WF802B2SA**
WF801B2SA**
WF902B2SA**
WF901B2SA**

# Πλυντήριο

## εγχειρίδιο χρήσης

φανταστείτε τις δυνατότητες

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Samsung.
Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε το προϊόν σας στη διαδικτυακή τοποθεσία

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

WF802B2SA_03146D_EL.indd 1 2012-05-30 □□ 3:02:42

# χαρακτηριστικά του νέου σας πλυντηρίου samsung

Το νέο σας πλυντήριο θα αλλάξει την άποψή σας για το πλύσιμο των ρούχων. Από τη μεγάλη χωρητικότητά του έως την ενεργειακή του απόδοση, το νέο σας πλυντήριο Samsung έχει όλα τα πλεονεκτήματα που χρειάζονται προκειμένου να κάνει το πλύσιμο των ρούχων όσο το δυνατόν πιο εύκολο και ευχάριστο.

- **Εξοικονόμηση ενέργειας**

  Το μοντέλο αυτό παρέχει μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση σε σχέση με τις συνηθισμένες συσκευές κλάσης A, χάρη στο μοτέρ Samsung Inverter.

- **Λιγότερος θόρυβος, λιγότερες δονήσεις**

  Το πλυντήριο Samsung λειτουργεί σχεδόν αθόρυβα, ελαχιστοποιώντας το θόρυβο και τις δονήσεις με έξυπνη τεχνολογία ελέγχου, γεγονός που του επιτρέπει να κρατά τις δονήσεις στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο. Έτσι, ο κάδος διατηρεί τέλεια ισορροπία.

- **Γρήγορο πλύσιμο**

  Δεν έχετε χρόνο για χάσιμο! Το πρόγραμμα Γρήγορο πλύσιμο μπορεί να σας βοηθήσει στην πολυάσχολη ζωή σας - τώρα μπορείτε να πλύνετε τα αγαπημένα σας ρούχα (έως 2 Kg) σε 15 λεπτά!

- **Καθαρισμός κάδου Eco**

  Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Καθαρισμός κάδου Eco βοηθάτε το πλυντήριο να διατηρείται καθαρό χωρίς χημικά καθαριστικά ή λευκαντικό. Διατηρήστε τον κάδο σας καθαρό και χωρίς οσμές με αυτό το εξειδικευμένο πρόγραμμα καθαρισμού.

- **Παιδικά βαμβακερά**

  Το πλυντήριο Samsung περιλαμβάνει προγράμματα πλύσης που ενισχύουν την προστασία των ρούχων για παιδιά με ευαίσθητο δέρμα. Τα προγράμματα αυτά μειώνουν τους δερματικούς ερεθισμούς στα παιδιά ελαχιστοποιώντας τα κατάλοιπα των απορρυπαντικών. Επιπλέον, τα προγράμματα αυτά ταξινομούν το πλύσιμο των ρούχων σε διάφορους τύπους και το πλύσιμο πραγματοποιείται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της πλύσης, ώστε τα παιδιά να απολαμβάνουν την αίσθηση καθαριότητας όποτε φορούν τα ρούχα τους.

- **Πλύσιμο στο χέρι**

  Η ιδιαίτερη φροντίδα έγκειται στην κατάλληλη θερμοκρασία, το απαλό πλύσιμο και την κατάλληλη ποσότητα νερού.



WF802B2SA_03146D_EL.indd Sec1:2 2012-05-30 □□ 3:03:17

- **Καθυστέρηση τερματισμού**

  Καθυστερεί τον κύκλο πλύσης έως και 19 ώρες με διαβαθμίσεις της μίας ώρας και αυξάνει την ευκολία χρήσης του πλυντηρίου σας, ειδικά όταν πρέπει να λείψετε από το σπίτι.

- **Γονικό κλείδωμα**

  Η λειτουργία του Γονικού κλειδώματος διασφαλίζει ότι τα περίεργα παιδικά χεράκια θα παραμείνουν έξω από το πλυντήριο. Αυτό το χαρακτηριστικό ασφαλείας εμποδίζει τα παιδιά να παίζουν με τις λειτουργίες του πλυντηρίου και σας ειδοποιεί όταν το πλυντήριο ενεργοποιείται.

- **Ψηφιακή οθόνη**

  Ο πίνακας ελέγχου της ψηφιακής οθόνης είναι ευδιάκριτος και εύχρηστος εξασφαλίζοντας το μικρότερο δυνατό εκνευρισμό και ταλαιπωρία. Και επειδή είναι εύχρηστη, η ψηφιακή οθόνη σάς δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε γρήγορες και ακριβείς τροποποιήσεις στις πλύσεις σας για εξαιρετικά αποτελέσματα.

- **Μεγάλη πόρτα**

  Εξαιρετικά μεγάλη πόρτα για εύκολη επίβλεψη! Μπορείτε να βάζετε και να βγάζετε ρούχα εύκολα, ειδικά τα μεγάλα είδη όπως κλινοσκεπάσματα, πετσέτες κ.λπ.

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη χρήση και τη φροντίδα του νέου σας πλυντηρίου Samsung. Ανατρέξτε σε αυτό για περιγραφές του πίνακα ελέγχου, οδηγίες χρήσης του πλυντηρίου και συμβουλές για να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τα υπερσύγχρονα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες του. Η ενότητα «**Αντιμετώπιση προβλημάτων και κωδικοί πληροφοριών**» στη σελίδα 36 σας λέει τι πρέπει να κάνετε εάν υπάρξει κάποιο πρόβλημα με το νέο σας πλυντήριο.



WF802B2SA_03146D_EL.indd Sec1:3 2012-05-30 □□ 3:03:17

# πληροφορίες ασφαλείας

Συγχαρητήρια για το νέο σας πλυντήριο Samsung. Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη χρήση και τη φροντίδα της συσκευής σας. Θα ήταν χρήσιμο να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο για να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τα πολυάριθμα πλεονεκτήματα και τα χαρακτηριστικά του πλυντηρίου σας.

## ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι γνωρίζετε πώς να χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά και με ασφάλεια τα εκτεταμένα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες της νέας σας συσκευής και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος κοντά στη συσκευή για μελλοντική αναφορά. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή αυτή μόνο για τη χρήση για την οποία προορίζεται, όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.
Οι Προειδοποιήσεις και οι Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν. Αποτελεί δική σας ευθύνη να χρησιμοποιείτε κοινή λογική, να επιδεικνύετε σύνεση και να προσέχετε κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση και το χειρισμό του πλυντηρίου σας.
Δεδομένου ότι οι ακόλουθες οδηγίες λειτουργίας καλύπτουν διάφορα μοντέλα, τα χαρακτηριστικά του πλυντηρίου σας ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από αυτά που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο και να μην ισχύουν όλα τα σύμβολα προειδοποίησης. Εάν έχετε απορίες ή ανησυχίες, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις ή αναζητήστε βοήθεια και πληροφορίες μέσω Διαδικτύου, στη διαδικτυακή τοποθεσία www.samsung.com.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

**Σημασία των εικονιδίων και των συμβόλων που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης:**

| | |
|---|---|
| ⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** | Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς χειρισμοί που μπορεί να οδηγήσουν σε **σοβαρό τραυματισμό, θάνατο και/ή υλικές ζημιές.** |
| ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ** | Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς χειρισμοί που μπορεί να οδηγήσουν σε **τραυματισμό και/ή υλικές ζημιές**. |
| ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ** | Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς, έκρηξης, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού κατά τη χρήση του πλυντηρίου, τηρήστε αυτές τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας: |

| | |
|---|---|
| | ΜΗΝ επιχειρήσετε. |
| | ΜΗΝ αποσυναρμολογήσετε. |
| | ΜΗΝ αγγίξετε. |
| | Ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες. |
| | Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα. |
| | Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι γειωμένο προκειμένου να αποφευχθεί η ηλεκτροπληξία. |
| | Καλέστε το κέντρο σέρβις για βοήθεια. |
| | Σημείωση |

**Τα σύμβολα προειδοποίησης αποσκοπούν στην πρόληψη τραυματισμών για εσάς και τους άλλους. Να τα ακολουθείτε πιστά.**
**Αφού ολοκληρώσετε την ανάγνωση της παρούσας ενότητας, φυλάξτε το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.**



WF802B2SA_03146D_EL.indd Sec10:4 2012-05-30 □□ 3:03:17

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Όπως και με κάθε συσκευή που χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα και κινούμενα εξαρτήματα, υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι. Για να χειρίζεστε με ασφάλεια την παρούσα συσκευή, πρέπει να εξοικειωθείτε με τη λειτουργία της και να τη χρησιμοποιείτε με προσοχή.

Μην επιτρέπετε στα παιδιά (ή σε κατοικίδια) να παίζουν πάνω ή μέσα στο πλυντήριο. Η πόρτα του πλυντηρίου δεν ανοίγει εύκολα από μέσα και τα παιδιά μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά εάν εγκλωβιστούν στο εσωτερικό του.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν βρίσκονται υπό εποπτεία ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται, έτσι ώστε να διασφαλίζεται πως δεν παίζουν με τη συσκευή.

Εάν η πρίζα (το καλώδιο παροχής ρεύματος) καταστραφεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπία σέρβις ή από κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό, έτσι ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανός κίνδυνος.

Η συσκευή αυτή πρέπει να τοποθετηθεί σε θέση που να είναι προσβάσιμη από το φις τροφοδοσίας, τις βρύσες παροχής νερού και τους σωλήνες αποχέτευσης.

Για πλυντήρια με ανοίγματα εξαερισμού στη βάση τους, βεβαιωθείτε ότι το άνοιγμα δεν φράσσεται από κάποιο χαλί ή άλλα εμπόδια.

Χρησιμοποιήστε τους νέους σωλήνες, καθώς οι παλαιοί δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.

## ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (WEEE)

### Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος (Απορρίμματα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)

**(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που διαθέτουν συστήματα ξεχωριστής περισυλλογής)**

Αυτή η ένδειξη επάνω στο προϊόν, στα αξεσουάρ ή στο συνοδευτικό έντυπο σημαίνει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του αξεσουάρ (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Για να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι προς το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από τη μη ελεγχόμενη διάθεση απορριμμάτων, διαχωρίστε αυτά τα είδη από τους άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε τα υπεύθυνα, ώστε να ενισχύσετε την προσπάθεια επαναχρησιμοποίησης κάποιων υλικών.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνούν είτε με το κατάστημα από όπου αγόρασαν το συγκεκριμένο προϊόν είτε με τις κατά τόπους κρατικές υπηρεσίες για πληροφορίες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο που μπορούν να διαθέσουν αυτά τα είδη προς ασφαλή ανακύκλωση.

Οι επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να απευθύνονται στον προμηθευτή τους και να ελέγχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά αξεσουάρ του δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα εμπορικά απορρίμματα.



WF802B2SA_03146D_EL.indd Sec10:5 2012-05-30 □□ 3:03:17

# πληροφορίες ασφαλείας

## ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής πρέπει να γίνει από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό ή εταιρεία σέρβις.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, πρόβλημα με το προϊόν ή τραυματισμός.

Η συσκευή είναι βαριά, προσέξτε όταν τη σηκώνετε

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε πρίζα AC 220-240 V / 50 Hz ή υψηλότερη και χρησιμοποιείτε την πρίζα μόνο για αυτή τη συσκευή. Επιπλέον, μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης.

- Εάν χρησιμοποιείτε την ίδια πρίζα και για άλλες συσκευές με τη βοήθεια πολύπριζου ή επεκτείνοντας το καλώδιο ρεύματος, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση, η συχνότητα και το ρεύμα τροφοδοσίας είναι ίδια με αυτά στις προδιαγραφές του προϊόντος. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Συνδέστε καλά το φις τροφοδοσίας στην πρίζα.

Απομακρύνετε τακτικά όλες τις ξένες ουσίες, όπως η σκόνη και το νερό, από την υποδοχή του φις τροφοδοσίας και τα σημεία επαφής, χρησιμοποιώντας στεγνό πανί.

- Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας και καθαρίστε το με στεγνό πανί.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα προς τη σωστή κατεύθυνση, έτσι ώστε το καλώδιο να πέφτει προς το δάπεδο.

- Εάν συνδέσετε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα προς την αντίθετη κατεύθυνση, τα ηλεκτρικά σύρματα που υπάρχουν μέσα στο καλώδιο μπορεί να φθαρούν και να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά, καθώς τα υλικά συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά.

- Εάν ένα παιδί βάλει μια σακούλα πάνω στο κεφάλι του, μπορεί να προκληθεί ασφυξία.

Εάν η συσκευή ή το φις τροφοδοσίας ή το καλώδιο ρεύματος υποστεί βλάβη, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.

---

Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι κατάλληλα γειωμένη.
Μη γειώνετε τη συσκευή συνδέοντάς τη σε σωλήνα αερίου, πλαστικό σωλήνα νερού ή καλώδιο τηλεφώνου.

- Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη ή μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα με το προϊόν.
- Μη συνδέετε ποτέ το καλώδιο ρεύματος σε πρίζα η οποία δεν είναι κατάλληλα γειωμένη και να φροντίζετε πάντοτε να τηρείτε τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.

---

Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μονάδες θέρμανσης ή εύφλεκτο υλικό.
Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή σε χώρο με υγρασία, έλαια ή σκόνη ούτε και σε χώρο εκτεθειμένο σε ηλιακό φως και νερό (σταγόνες βροχής).

Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε χώρο με χαμηλή θερμοκρασία

- Ο παγετός μπορεί να οδηγήσει σε σπάσιμο των σωλήνων.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε χώρο όπου ενδέχεται να υπάρξει διαρροή αερίου.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό μετασχηματιστή.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος ή φις τροφοδοσίας, ή χαλαρή πρίζα.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην τραβάτε και μην κάμπτετε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος.
Μην συστρέφετε και μην κάνετε κόμπο το καλώδιο ρεύματος.



WF802B2SA_03146D_EL.indd Sec10:6 2012-05-30 □□ 3:03:17

Μην αγκιστρώνετε το καλώδιο ρεύματος σε μεταλλικό αντικείμενο, μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος, μην βάζετε το καλώδιο ρεύματος ανάμεσα σε αντικείμενα και μην πιέζετε το καλώδιο ρεύματος στο χώρο πίσω από τη συσκευή.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος όταν αποσυνδέετε το φις τροφοδοσίας.

- Αποσυνδέετε το φις τροφοδοσίας κρατώντας το.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος και τους σωλήνες σε μέρη όπου μπορεί να σκοντάψετε πάνω τους και να πέσετε.

## ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αυτή η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί με τρόπο ώστε να είναι προσβάσιμη από το φις τροφοδοσίας.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω διαρροής ρεύματος.

Εγκαταστήστε τη συσκευή σας σε επίπεδο και σκληρό έδαφος που να μπορεί να αντέξει το βάρος της.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθούν μη φυσιολογικές δονήσεις, μετακινήσεις, θόρυβος ή προβλήματα με το προϊόν.

## ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

Εάν η συσκευή πλημμυρίσει, κλείστε αμέσως την παροχή νερού και ρεύματος και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.

- Μην αγγίζετε το φις τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Αν από τη συσκευή ακούγεται περίεργος θόρυβος ή εξέρχεται οσμή καμένου ή καπνός, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Σε περίπτωση διαρροής αερίου (όπως αέριο προπανίου, υγραέριο κ.λπ.), αερίστε αμέσως χωρίς να αγγίξετε το φις τροφοδοσίας. Μην αγγίξετε ούτε τη συσκευή ούτε το καλώδιο ρεύματος.

- Μην χρησιμοποιήσετε ανεμιστήρα.
- Ένας σπινθήρας ενδέχεται να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά.

Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν μέσα ή επάνω στο πλυντήριο. Επιπλέον, κατά την απόρριψη της συσκευής, αφαιρέστε το μοχλό της πόρτας του πλυντηρίου.

- Εάν παγιδευτεί μέσα στο πλυντήριο, το παιδί μπορεί να εγκλωβιστεί και να πεθάνει από ασφυξία.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τα υλικά συσκευασίας (σπόγγους, αφρώδες πολυστυρένιο) που υπάρχουν στο κάτω μέρος του πλυντηρίου, προτού το χρησιμοποιήσετε.



WF802B2SA_03146D_EL.indd Sec10:7 2012-05-30 □□ 3:03:17

# πληροφορίες ασφαλείας

Μην πλένετε είδη που έχουν έρθει σε επαφή με βενζίνη, κηροζίνη, βενζόλιο, διαλυτικό βαφής, οινόπνευμα ή άλλες εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή έκρηξη.

Μην ανοίγετε την πόρτα του πλυντηρίου ασκώντας δύναμη, ενώ το πλυντήριο βρίσκεται σε λειτουργία (πλύσιμο σε υψηλή θερμοκρασία/ στέγνωμα/στύψιμο).

- Το νερό που βγαίνει από το πλυντήριο μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή να κάνει το δάπεδο ολισθηρό.

Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

- Εάν ανοίξετε την πόρτα ασκώντας δύναμη, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός.

Μην βάζετε το χέρι σας κάτω από το πλυντήριο.

- Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Μην αγγίζετε το φις τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Μην θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας αποσυνδέοντας το φις τροφοδοσίας ενώ κάποια λειτουργία βρίσκεται σε εξέλιξη.

- Εάν συνδέσετε και πάλι το φις τροφοδοσίας στην πρίζα μπορεί να προκληθεί μια σπίθα και, στη συνέχεια, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην αφήνετε παιδιά ή αδύναμα άτομα να χρησιμοποιούν το πλυντήριο δίχως επίβλεψη. Μην αφήνετε παιδιά να σκαρφαλώνουν μέσα στη συσκευή.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, εγκαύματα ή τραυματισμός.

Μην βάζετε το χέρι σας ή μεταλλικά αντικείμενα κάτω από το πλυντήριο ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.

- Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Να κρατάτε πάντα καλά το φις και να το τραβάτε απευθείας προς τα έξω από την πρίζα.

- Εάν το καλώδια υποστεί ζημιά, ενδέχεται να προκληθεί βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά και/ή ηλεκτροπληξία.

---

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή μόνοι σας.

- Μην χρησιμοποιείτε καμία ασφάλεια (όπως από χαλκό, συρματόσχοινο κ.λπ.) εκτός από την τυπική.
- Όταν η συσκευή πρέπει να επισκευαστεί ή να εγκατασταθεί εκ νέου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, πρόβλημα με το προϊόν ή τραυματισμός.

---

Εάν ο σωλήνας παροχής νερού βγει από τη βρύση και πλημμυρίσει η συσκευή, αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Αποσυνδέετε το φις τροφοδοσίας όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς/αστραπές.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



WF802B2SA_03146D_EL.indd Sec10:8 2012-05-30 □□ 3:03:18

## ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Εάν υπάρχει στο πλυντήριο κάποια ξένη ουσία, όπως απορρυπαντικό, βρομιά, υπολείμματα φαγητού κ.λπ., αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας και καθαρίστε το πλυντήριο, χρησιμοποιώντας υγρό και μαλακό πανί.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί αποχρωματισμός, παραμόρφωση, ζημιά ή σκουριά.

Το μπροστινό γυαλί μπορεί να σπάσει λόγω ισχυρής κρούσης. Να χρησιμοποιείτε το πλυντήριο με προσοχή.

- Εάν σπάσει το γυαλί, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.

Μετά από βλάβη στην παροχή νερού ή όταν συνδέετε και πάλι το σωλήνα παροχής νερού, ανοίγετε τη βρύση σιγά σιγά.
Ανοίγετε τη βρύση σιγά-σιγά μετά από κάποια μεγάλη περίοδο κατά την οποία δεν χρησιμοποιήθηκε η συσκευή.

- Η πίεση του αέρα στο σωλήνα παροχής νερού ή στο σωλήνα νερού μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε κάποιο εξάρτημα ή διαρροή νερού.

Εάν προκύψει σφάλμα άντλησης νερού ενώ το πλυντήριο βρίσκεται σε λειτουργία, δείτε μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την άντληση νερού.

- Εάν το πλυντήριο πλημμυρίσει λόγω κάποιου προβλήματος με την άντληση νερού και το χρησιμοποιήσετε, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω διαρροής ρεύματος.

Τοποθετήστε προσεκτικά τα άπλυτα είδη μέσα στο πλυντήριο, φροντίζοντας να μην πιαστεί κάποιο από αυτά στην πόρτα.

- Εάν πιαστεί κάποιο από τα ρούχα σας στην πόρτα, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο ρούχο ή στο πλυντήριο ή να προκληθεί διαρροή νερού.

Βεβαιωθείτε ότι η βρύση είναι κλειστή όταν δεν χρησιμοποιείτε το πλυντήριο.

- Βεβαιωθείτε ότι η βίδα στο εξάρτημα σύνδεσης του σωλήνα παροχής νερού είναι καλά σφιγμένη.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθούν υλικές ζημιές ή τραυματισμός.

Φροντίστε να μην υπάρχουν ξένες ουσίες (π.χ. σκουπιδάκια, κλωστές, τρίχες κ.λπ.) στην ελαστική τσιμούχα και στο τζάμι της μπροστινής πόρτας

- Εάν κάποια ξένη ουσία πιαστεί στην πόρτα ή εάν η πόρτα δεν κλείσει εντελώς, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή νερού.

Ανοίξτε τη βρύση και ελέγξτε ότι το εξάρτημα σύνδεσης του σωλήνα παροχής νερού είναι καλά σφιγμένο και ότι δεν υπάρχει διαρροή νερού, προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

- Εάν οι βίδες ή το εξάρτημα σύνδεσης του σωλήνα παροχής νερού δεν είναι καλά σφιγμένα, μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού.

Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

Η επαγγελματική χρήση θεωρείται κακή χρήση του προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση, το προϊόν δεν θα καλύπτεται από την τυπική εγγύηση που παρέχει η Samsung και δεν μπορεί να αποδοθεί καμία ευθύνη στη Samsung για βλάβες ή ζημίες που προκύπτουν από την εν λόγω κακή χρήση.



WF802B2SA_03146D_EL.indd Sec10:9 2012-05-30 3:03:18

# πληροφορίες ασφαλείας

Μην στέκεστε όρθιοι επάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε αντικείμενα (όπως άπλυτα ρούχα, αναμμένα κεριά, αναμμένα τσιγάρα, πιάτα, χημικά, μεταλλικά αντικείμενα κ.λπ.) επάνω στη συσκευή.

- Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, προβλήματα με το προϊόν ή τραυματισμό.

Μην ψεκάζετε την επιφάνεια της συσκευής με πτητικά υλικά, όπως εντομοκτόνα.

- Εκτός του ότι είναι επιβλαβή για τον άνθρωπο, ενδέχεται επίσης να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή προβλήματα με το προϊόν.

Μην τοποθετείτε αντικείμενα που παράγουν ηλεκτρομαγνητικό πεδίο κοντά στο πλυντήριο.

- Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός λόγω δυσλειτουργίας.

Το νερό που αντλείται κατά τη διάρκεια του πλυσίματος σε υψηλή θερμοκρασία ή του κύκλου στεγνώματος είναι καυτό, γι' αυτό μην το αγγίζετε.

- Μπορεί να προκληθούν εγκαύματα ή τραυματισμός.

Μην πλένετε, μην στύβετε και μην στεγνώνετε αδιάβροχα καθίσματα, χαλάκια ή ρούχα (*), εκτός εάν η συσκευή σας διαθέτει ειδικό πρόγραμμα για το πλύσιμο τέτοιων αντικειμένων.

- Μην πλένετε παχιά, σκληρά χαλάκια, ακόμη κι αν υπάρχει το σύμβολο του πλυντηρίου στην ετικέτα φροντίδας.
- Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά στο πλυντήριο, στους τοίχους, στο δάπεδο ή στα ρούχα λόγω μη φυσιολογικών δονήσεων.

* Μάλλινα κλινοσκεπάσματα, καλύμματα βροχής, γιλέκα ψαρέματος, παντελόνια του σκι, σλίπινγκ μπαγκ, καλύμματα για πάνες, αθλητικές φόρμες και καλύμματα για ποδήλατα, μηχανές, αυτοκίνητα κ.λπ.

Μην θέτετε το πλυντήριο σε λειτουργία όταν το δοχείο απορρυπαντικού δεν βρίσκεται στη θέση του.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός λόγω διαρροής νερού.

Μην αγγίζετε το εσωτερικό του κάδου κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά το στέγνωμα, καθώς θα είναι καυτό.

- Μπορεί να προκληθούν εγκαύματα.

Μην βάζετε το χέρι σας μέσα στο δοχείο απορρυπαντικού, αφού το ανοίξετε.

- Ενδέχεται να τραυματιστείτε, καθώς το χέρι σας μπορεί να πιαστεί στη συσκευή εισαγωγής απορρυπαντικού. Μην τοποθετείτε τίποτα άλλο (όπως παπούτσια, υπολλείμματα φαγητού, ζώα) εκτός από ρούχα μέσα στο πλυντήριο.
- Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο πλυντήριο ή τραυματισμός και θάνατος, εάν πρόκειται για κατοικίδια, λόγω των μη φυσιολογικών δονήσεων.

Μην πατάτε τα κουμπιά με τα νύχια σας ή χρησιμοποιώντας αιχμηρά αντικείμενα, όπως καρφίτσες, μαχαίρια κ.λπ.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή να τραυματισμός.

Μην πλένετε ρούχα τα οποία έχουν επάνω λάδια, κρέμες ή λοσιόν που πωλούνται συνήθως σε καταστήματα καλλυντικών ή κλινικές μασάζ.

- Μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση της ελαστικής τσιμούχας και διαρροή νερού.

Μην αφήνετε στον κάδο μεταλλικά αντικείμενα, όπως παραμάνες ή καρφίτσες για τα μαλλιά, ή λευκαντικό για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει σκούριασμα του κάδου.
- Εάν αρχίσει να εμφανίζεται σκουριά στην επιφάνεια του κάδου, απλώστε καθαριστικό (ουδέτερο) επάνω στην επιφάνεια και χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι για να την καθαρίσετε. Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ μεταλλική βούρτσα.

Μην χρησιμοποιείτε απευθείας απορρυπαντικό για στεγνό καθάρισμα και μην πλένετε, μην ξεβγάζετε και μην στείβετε ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με απορρυπαντικό για στεγνό καθάρισμα.

- Αλλιώς ενδέχεται να προκληθεί αυτανάφλεξη ή ανάφλεξη λόγω της ζέστη που προέρχεται από την οξείδωση του λαδιού.

Μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό από συσκευές ψύξης/θέρμανσης.

- Ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα με το πλυντήριο.



WF802B2SA_03146D_EL.indd Sec10:10 2012-05-30 □□ 3:03:18

Μην χρησιμοποιείτε φυσικό σαπούνι χεριών για το πλυντήριο.
- Εάν γίνει σκληρό και συσσωρευτεί μέσα στο πλυντήριο, μπορεί να προκληθούν προβλήματα με το προϊόν, αποχρωματισμός, σκουριά και δυσάρεστες οσμές.

Μην πλένετε μεγάλα είδη, όπως κλινοσκεπάσματα, στο δίχτυ πλυσίματος.
- Τοποθετείτε τις κάλτσες και τα σουτιέν στο δίχτυ πλυσίματος και πλένετέ τα μαζί με τα υπόλοιπα ρούχα.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός λόγω μη φυσιολογικών δονήσεων.

Μην χρησιμοποιείτε ξεραμένο απορρυπαντικό.
- Εάν συσσωρευτεί μέσα στο πλυντήριο, μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού.

Για πλυντήρια με ανοίγματα εξαερισμού στη βάση τους, βεβαιωθείτε ότι το άνοιγμα δεν φράσσεται από κάποιο χαλί ή άλλα εμπόδια.

Βεβαιωθείτε ότι οι τσέπες όλων των ρούχων που θα πλυθούν είναι άδειες.
- Σκληρά και αιχμηρά αντικείμενα, όπως κέρματα, παραμάνες, καρφιά, βίδες ή πέτρες μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές στη συσκευή.

Μην πλένετε ρούχα με μεγάλες αγκράφες, κουμπιά ή άλλα βαριά μεταλλικά αξεσουάρ.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

Μην καθαρίζετε τη συσκευή ψεκάζοντας νερό απευθείας σε αυτή.
Μην χρησιμοποιείτε βενζόλιο, διαλυτικό ή οινόπνευμα για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Ενδέχεται να προκληθεί αποχρωματισμός, παραμόρφωση, ζημιά, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Πριν από τον καθαρισμό ή τις εργασίες συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



WF802B2SA_03146D_EL.indd Sec10:11 2012-05-30 □□ 3:03:18

# περιεχόμενα


**ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ** 13

13 Έλεγχος των εξαρτημάτων
14 Κάλυψη των απαιτήσεων εγκατάστασης
14 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και γείωση
14 Παροχή νερού
15 Άντληση
15 Δάπεδο
15 Θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου
15 Εγκατάσταση σε εσοχές ή ντουλάπια
15 Εγκατάσταση του πλυντηρίου σας

**ΠΛΥΣΗ** 21

21 Πλύση για πρώτη φορά
21 Βασικές οδηγίες
22 Χρήση του πίνακα ελέγχου
24 Γονικό κλείδωμα
25 Απενεργοποίηση ήχου
25 Καθυστέρηση τερματισμού
25 Μνήμη προγραμμάτων
26 Πλύσιμο ρούχων με επιλογή κύκλου
27 Μη αυτόματη πλύση ρούχων
27 Οδηγίες πλύσης
28 Πληροφορίες για απορρυπαντικά και πρόσθετα
28 Ποιο απορρυπαντικό να χρησιμοποιείτε
29 Συρτάρι απορρυπαντικού
29 Υγρό απορρυπαντικό (επιλεγμένα μοντέλα)

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ** 30

30 Καθαρισμός κάδου Eco
31 Άντληση νερού από το πλυντήριο σε επείγουσα κατάσταση
32 Καθαρισμός του φίλτρου υπολειμμάτων
32 Καθαρισμός του εξωτερικού
33 Καθαρισμός της θήκης απορρυπαντικού και της εσοχής της
34 Καθαρισμός του φίλτρου πλέγματος του σωλήνα νερού
34 Επισκευή ενός πλυντηρίου που έχει παγώσει
34 Αποθήκευση του πλυντηρίου σας

**ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ** 35

35 Ελέγξτε αυτά τα σημεία εάν το πλυντήριό σας...
36 κωδικοί πληροφοριών

**ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΗΣ** 37

37 διαγραμμα κυκλου πλυσης

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ** 38

38 πίνακας φροντίδας υφασμάτων
38 προστασια του περιβαλλοντος
38 δηλωση συμμορφωσης
39 Φύλλο πληροφοριών για πλυντήρια οικιακής χρήσης




WF802B2SA_03146D_EL.indd Sec3:12 2012-05-30 □□ 3:03:18

# ρύθμιση του πλυντηρίου σας

Βεβαιωθείτε ότι το άτομο που θα εγκαταστήσει το πλυντήριο θα ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες, προκειμένου να δουλεύει σωστά το νέο σας πλυντήριο και να μην κινδυνεύετε να τραυματιστείτε κάθε φορά που βάζετε πλυντήριο.

## ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευασία του πλυντηρίου και βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει όλα τα εξαρτήματα που απεικονίζονται παρακάτω. Εάν το πλυντήριό σας έπαθε ζημιά κατά τη μεταφορά ή εάν δεν έχετε όλα τα εξαρτήματα, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών ή τον αντιπρόσωπο της Samsung.

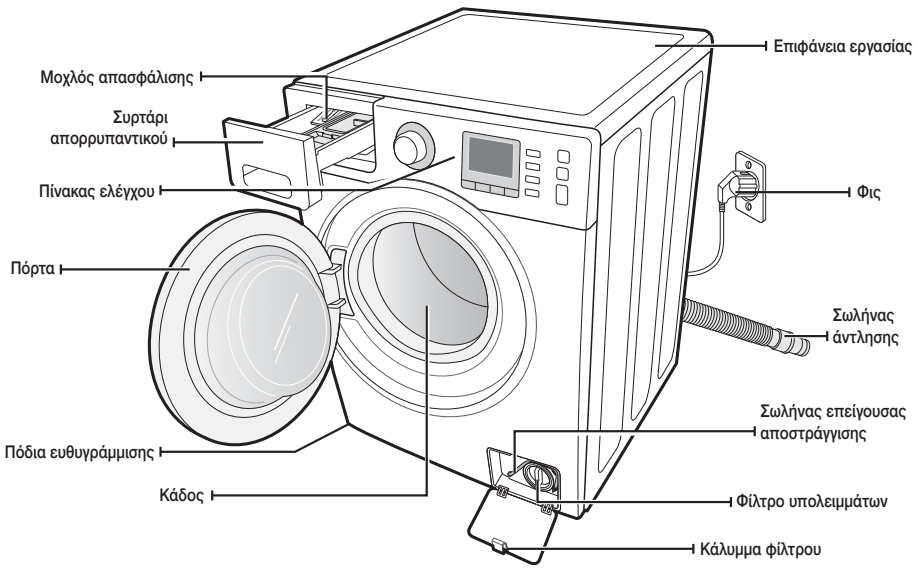


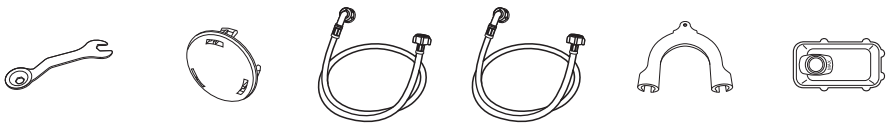

| Κλειδί σύσφιξης | * Καλύμματα οπών βιδών | Κρύο | Καυτό (επιλεγμένο μοντέλο) | Οδηγός σωλήνα | Δοχείο υγρού απορρυπαντικού (επιλεγμένο μοντέλο) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Σωλήνας παροχής νερού | | | |

*** Καλύμματα οπών βιδών** : Ο αριθμός των καλυμμάτων οπών βιδών εξαρτάται από το μοντέλο (3~5 καλύμματα).



WF802B2SA_03146D_EL.indd Sec4:13 2012-05-30 □□ 3:03:18

# ρύθμιση του πλυντηρίου σας

## ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

### Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και γείωση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καλώδιο επέκτασης.
Να χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο ρεύματος που παρέχεται με το πλυντήριό σας.

Όταν προετοιμάζετε την εγκατάστασή του, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος παρέχει:

- Ασφάλεια ή ασφαλειοδιακόπτης AC 220-240 V / 50 Hz
- Χωριστό κύκλωμα τροφοδοσίας μόνο για το πλυντήριο

Το πλυντήριό σας πρέπει να είναι γειωμένο. Εάν το πλυντήριο δεν λειτουργεί σωστά ή χαλάσει, η γείωση θα μειώσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας προσφέροντας δίοδο ελάχιστης αντίστασης για το ηλεκτρικό ρεύμα.
Το πλυντήριό σας παρέχεται με καλώδιο ρεύματος που διαθέτει φις γείωσης με τρεις υποδοχές για χρήση σε κατάλληλα εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα.

Μην συνδέετε ποτέ το καλώδιο γείωσης με γραμμές αποχέτευσης από πλαστικό, γραμμές παροχής φυσικού αερίου ή σωλήνες ζεστού νερού.

Η ακατάλληλη σύνδεση του αγωγού γείωσης του εξοπλισμού ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.
Πραγματοποιήστε έλεγχο με ειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό επισκευών, εάν δεν είστε σίγουροι ότι το πλυντήριο έχει γειωθεί σωστά. Μην τροποποιείτε το φις που παρέχεται με το πλυντήριο. Εάν δεν εφαρμόζει στην πρίζα, ζητήστε από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει κατάλληλη πρίζα.

### Παροχή νερού

Το πλυντήριό σας θα γεμίζει σωστά όταν η πίεση του νερού κυμαίνεται μεταξύ των 50 kPa ~ 800 kPa. Πίεση νερού χαμηλότερη των 50 kPa ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη της βαλβίδας νερού, μην επιτρέποντας στη βαλβίδα νερού να κλείσει εντελώς. Διαφορετικά, μπορεί να χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να γεμίσει το πλυντήριο σε σχέση με το χρόνο που προβλέπουν οι εντολές ελέγχου, οδηγώντας στην απενεργοποίηση του πλυντηρίου. (Στις εντολές ελέγχου έχει ενσωματωθεί ένα χρονικό όριο γεμίσματος, το οποίο έχει σχεδιαστεί για την αποτροπή υπερχείλισης/πλημμύρας σε περίπτωση χαλάρωσης κάποιου εσωτερικού σωλήνα.)

Οι παροχές νερού πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση 120 εκ. από την πίσω πλευρά του πλυντηρίου σας προκειμένου να μπορούν να φτάσουν οι παρεχόμενοι σωλήνες εισαγωγής νερού στο πλυντήριό σας.

Τα περισσότερα καταστήματα υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων πωλούν σωλήνες εισαγωγής νερού με διάφορα μήκη, έως και τα 305 εκ.

Μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο διαρροών και βλαβών λόγω νερού ως εξής:

- Καθιστώντας τις βρύσες νερού εύκολα προσβάσιμες.
- Κλείνοντας τις βρύσες όταν το πλυντήριο είναι εκτός λειτουργίας.
- Ελέγχοντας περιοδικά για διαρροές στα σημεία εφαρμογής των σωλήνων εισαγωγής νερού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριό σας για πρώτη φορά, ελέγξτε όλες τις συνδέσεις των βαλβίδων νερού στις βρύσες για τυχόν διαρροές.



WF802B2SA_03146D_EL.indd Sec4:14 2012-05-30 □□ 3:03:18

### Άντληση

Η Samsung συνιστά ο σωλήνας υδροληψίας να βρίσκεται σε ύψος 65 εκ. Ο σωλήνας άντλησης πρέπει να τοποθετείται μέσω του συνδετήρα σωλήνα άντλησης στο σωλήνα υδροληψίας. Ο σωλήνας υδροληψίας πρέπει να είναι αρκετά μεγάλος προκειμένου να δέχεται την εξωτερική διάμετρο του σωλήνα άντλησης. Ο σωλήνας άντλησης προσαρμόζεται στο εργοστάσιο.

### Δάπεδο

Για βέλτιστη απόδοση, το πλυντήριό σας πρέπει να εγκατασταθεί σε σταθερό δάπεδο. Ενδέχεται να χρειαστεί ενίσχυση των ξύλινων πατωμάτων για την ελαχιστοποίηση των δονήσεων και/ή των μη ισορροπημένων φορτίων. Οι μοκέτες και οι επιφάνειες με μαλακή επίστρωση αποτελούν παράγοντες που συμβάλλουν στις δονήσεις και αυξάνουν την τάση του πλυντηρίου να κινείται ελαφρώς κατά τη διάρκεια του κύκλου στυψίματος.

Μην εγκαθιστάτε ποτέ το πλυντήριο σε πλατφόρμα ή σε επιφάνεια που δεν στηρίζεται καλά.

### Θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου

Μην εγκαθιστάτε το πλυντήριο σε χώρους όπου το νερό μπορεί να παγώνει, διότι το πλυντήριό σας πάντα διατηρεί κάποια ποσότητα νερού στη βαλβίδα νερού, την αντλία και τους σωλήνες. Το παγωμένο νερό στις σωληνώσεις μπορεί να προκαλέσει βλάβες στους ιμάντες, την αντλία και σε άλλα εξαρτήματα.

### Εγκατάσταση σε εσοχές ή ντουλάπια

Για την ασφαλή και σωστή λειτουργία του, το νέο σας πλυντήριο απαιτεί ελάχιστο κενό χώρο:

| | |
|---|---|
| Στα πλαϊνά – 25 χλστ. | Πίσω – 50 χλστ. |
| Επάνω – 25 χλστ. | Μπροστά – 465 χλστ. |

Εάν εγκατασταθούν μαζί το πλυντήριο και ένα στεγνωτήριο, το μπροστινό μέρος της εσοχής ή του ντουλαπιού πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 465 χλστ. μη φρασσόμενου ανοίγματος. Το πλυντήριό σας μόνο του δεν απαιτεί συγκεκριμένο άνοιγμα.

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ

### ΒΗΜΑ 1
### Επιλογή θέσης

Πριν από την εγκατάσταση του πλυντηρίου, βεβαιωθείτε ότι το σημείο τοποθέτησης:

- Διαθέτει σκληρή επίπεδη επιφάνεια χωρίς μοκέτα ή δάπεδο που ενδέχεται να εμποδίζει τον εξαερισμό
- Βρίσκεται μακριά από τα άμεσο ηλιακό φως
- Αερίζεται επαρκώς
- Δεν εκτίθεται σε θερμοκρασίες ψύχους (κάτω από τους 0 ˚C)
- Δεν βρίσκεται κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως συσκευές πετρελαίου ή φυσικού αερίου
- Διαθέτει επαρκή χώρο ώστε το πλυντήριο να μην πατά πάνω στο καλώδιο ρεύματος



WF802B2SA_03146D_EL.indd Sec4:15 2012-05-30 □□ 3:03:19

## ΒΗΜΑ 2
### Αφαίρεση των βιδών της συσκευασίας

Πριν εγκαταστήσετε το πλυντήριο, πρέπει να αφαιρέσετε όλες τις βίδες της συσκευασίας από το πίσω μέρος.

**1.** Ξεσφίξτε όλες τις βίδες με το παρεχόμενο κλειδί.

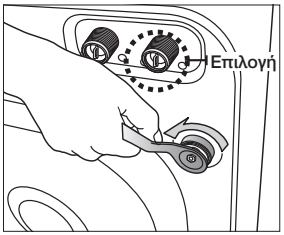


**2.** Κρατήστε τη βίδα με το κλειδί σύσφιξης και τραβήξτε την από το μεγάλο άνοιγμα της οπής. Επαναλάβετε για κάθε βίδα.

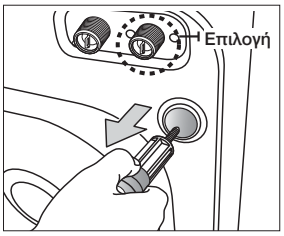


**3.** Καλύψτε τις οπές με τα πλαστικά καλύμματα που υπάρχουν στη συσκευασία.

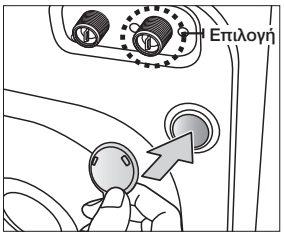


**4.** Φυλάξτε τις βίδες συσκευασίας σε ασφαλές μέρος σε περίπτωση που χρειαστεί να μετακινήσετε το πλυντήριο στο μέλλον.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά - κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές τσάντες, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά από τα παιδιά.



WF802B2SA_03146D_EL.indd Sec4:16 2012-05-30 □□ 3:03:19

## ΒΗΜΑ 3
## Ρύθμιση των ποδιών ευθυγράμμισης

Κατά την εγκατάσταση του πλυντηρίου, βεβαιωθείτε ότι το φις τροφοδοσίας, η παροχή νερού και η αποχέτευση είναι εύκολα προσβάσιμα.

1. Σύρετε το πλυντήριο στη θέση του.
2. Ευθυγραμμίστε το πλυντήριό σας περιστρέφοντας τα πόδια ευθυγράμμισης με το χέρι προς τα μέσα ή προς τα έξω, αναλόγως.

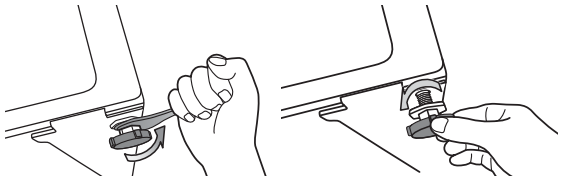

3. Όταν το πλυντήριό σας βρίσκεται σε οριζόντια θέση, σφίξτε τα παξιμάδια με το κλειδί που παρέχεται μαζί με το πλυντήριό σας.

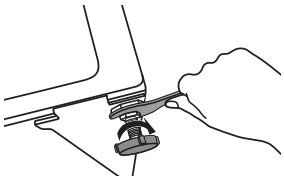

## ΒΗΜΑ 4
## Σύνδεση του νερού και της αποχέτευσης

### Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού

1. Κρατήστε το βραχίονα σχήματος L για το σωλήνα παροχής κρύου νερού και συνδέστε τον στη βαλβίδα εισαγωγής κρύου νερού, στο πίσω μέρος της συσκευής. Σφίξτε με το χέρι σας.

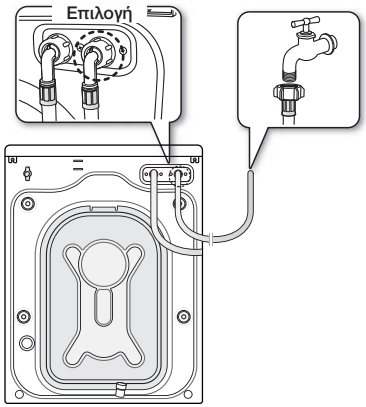


Το ένα άκρο του σωλήνα παροχής νερού θα πρέπει να συνδέεται στο πλυντήριο και το άλλο άκρο στη βρύση νερού. Μην τεντώνετε το σωλήνα παροχής νερού. Αν ο σωλήνας είναι πολύ κοντός, αντικαταστήστε τον με μεγαλύτερο σωλήνα υψηλής πίεσης.

2. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής κρύου νερού στη βρύση κρύου νερού του νεροχύτη και σφίξτε το με το χέρι σας. Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να ξανατοποθετήσετε το σωλήνα παροχής νερού στο πλυντήριο χαλαρώνοντας το σφιγκτήρα, περιστρέφοντας το σωλήνα και σφίγγοντας ξανά το σφιγκτήρα.

**Για επιλεγμένα μοντέλα με πρόσθετη βαλβίδα εισαγωγής ζεστού νερού:**

1. Κρατήστε τον κόκκινο βραχίονα σχήματος L για το σωλήνα παροχής ζεστού νερού και συνδέστε τον στη βαλβίδα εισαγωγής ζεστού νερού, στο πίσω μέρος της συσκευής. Σφίξτε με το χέρι σας.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής ζεστού νερού στη βρύση ζεστού νερού του νεροχύτη και σφίξτε το με το χέρι σας.
3. Χρησιμοποιήστε ένα εξάρτημα Y μόνον αν θέλετε να χρησιμοποιείτε κρύο νερό.



WF802B2SA_03146D_EL.indd Sec4:17 2012-05-30 □□ 3:03:19

# ρύθμιση του πλυντηρίου σας

## Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού

**1.** Αφαιρέστε το σύνδεσμο από το σωλήνα παροχής νερού.

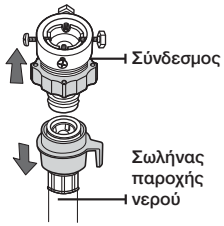


**2.** Πρώτα, χαλαρώστε τις τέσσερεις βίδες που βρίσκονται πάνω στο σύνδεσμο, με ένα σταυροκατσάβιδο. Στη συνέχεια, κρατήστε το σύνδεσμο και γυρίστε το μέρος (2) προς τη φορά του βέλους, μέχρι να δημιουργηθεί ένα κενό 5 χιλιοστών.




**3.** Συνδέστε το σύνδεσμο στη βρύση σφίγγοντας γερά τις βίδες και ανασηκώνοντας το σύνδεσμο προς τα επάνω. Γυρίστε το μέρος (2) προς τη φορά του βέλους και συνδέστε τα (1) και (2).

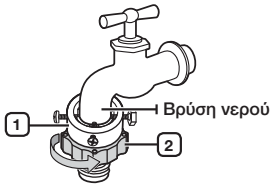


**4.** Συνδέστε το σωλήνα παροχής νερού στο σύνδεσμο. Όταν ελευθερώσετε το μέρος (3), ο σωλήνας συνδέεται αυτόματα στο σύνδεσμο με έναν χαρακτηριστικό ήχο «κλικ».

Αφού συνδέσετε το σωλήνα παροχής νερού στο σύνδεσμο, βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί σωστά τραβώντας το σωλήνα παροχής νερού προς τα κάτω.

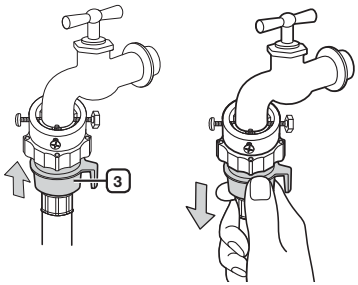


**5**. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής νερού στη βαλβίδα εισαγωγής νερού, στην πίσω πλευρά του πλυντηρίου. Βιδώστε το σωλήνα δεξιόστροφα, μέχρι τέλους.

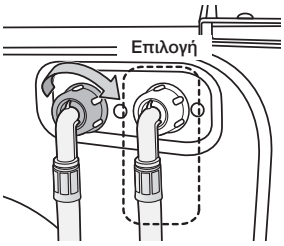




WF802B2SA_03146D_EL.indd Sec4:18 2012-05-30 □□ 3:03:19

**6.** Ανοίξτε την παροχή νερού και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές νερού από τη βαλβίδα νερού, τη βρύση ή το σύνδεσμο. Εάν υπάρχει διαρροή νερού, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα.

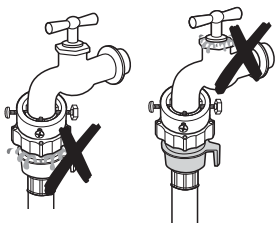

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην χρησιμοποιείτε το πλυντήριο εάν υπάρχει διαρροή νερού. Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.

---

- Εάν η μπαταρία του νερού είναι στρόφιγγα, συνδέστε το σωλήνα παροχής νερού με τη βρύση όπως φαίνεται στην εικόνα.

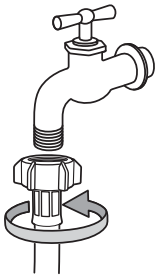

Χρησιμοποιήστε τον πιο συμβατικό τύπο βρύσης για την παροχή νερού. Σε περίπτωση που η βρύση είναι τετράγωνη ή πολύ μεγάλη, αφαιρέστε το δακτύλιο προτού εισαγάγετε τη βρύση μέσα στο σύνδεσμο.

---

## Σύνδεση του σωλήνα νερού (επιλεγμένα μοντέλα)

Ο σωλήνας νερού εφευρέθηκε για απόλυτη προστασία από διαρροές.
Συνδέεται με τον σωλήνα παροχής νερού και διακόπτει αυτόματα τη ροή του νερού σε περίπτωση που ο τελευταίος πάθει ζημιά. Εμφανίζει επίσης προειδοποιητική ένδειξη.

- Συνδέστε τον σωλήνα παροχής νερού στη βρύση όπως φαίνεται στην εικόνα.

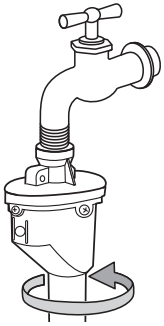



WF802B2SA_03146D_EL.indd Sec4:19 2012-05-30 □□ 3:03:20

### Σύνδεση του σωλήνα άντλησης

Το άκρο του σωλήνα άντλησης μπορεί να τοποθετηθεί με τους εξής τρεις τρόπους:

1. **Πάνω από το χείλος ενός νιπτήρα:** Ο σωλήνας άντλησης πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψος μεταξύ 60 και 90 εκ. Για να διατηρήσετε την κλίση του στομίου του σωλήνα άντλησης, χρησιμοποιήστε τον πλαστικό οδηγό του σωλήνα που περιέχεται στη συσκευασία. Στερεώστε τον οδηγό στον τοίχο με ένα γάντζο ή στη βρύση με σχοινί, ώστε να μην μετακινείται ο σωλήνας άντλησης.
2. **Σε προέκταση του σωλήνα αποχέτευσης του νεροχύτη:** Η προέκταση του σωλήνα αποχέτευσης πρέπει να βρίσκεται επάνω από το σιφόνι του νεροχύτη, ώστε το άκρο του σωλήνα να βρίσκεται τουλάχιστον 60 εκ. επάνω από το δάπεδο.

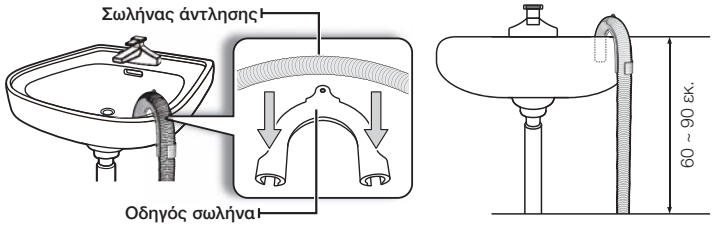


3. **Σε σωλήνα αποχέτευσης:** Συνιστούμε τη χρήση ενός κατακόρυφου σωλήνα ύψους 65 εκ. Δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 60 εκ. και μεγαλύτερος από 90 εκ.

Ο σωλήνας άντλησης απαιτεί:
- ελάχιστη διάμετρο 5 cm.
- ελάχιστη χωρητικότητα απαγωγής 60 λίτρα το λεπτό.

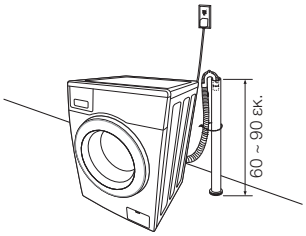


## ΒΗΜΑ 5
## Τροφοδότηση του πλυντηρίου σας

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα, σε εγκεκριμένη παροχή ρεύματος AC 220-240 V / 50 Hz που προστατεύεται από ασφάλεια ή διακόπτη κυκλώματος. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις γείωσης, δείτε τη σελίδα 14.)

## ΒΗΜΑ 6
## Λειτουργία βαθμονόμησης

Το πλυντήριο Samsung εντοπίζει αυτόματα το βάρος των ρούχων. Για ακόμα πιο ακριβή εντοπισμό του βάρους, εκτελέστε τη Λειτουργία Βαθμονόμησης μετά την εγκατάσταση. Η Λειτουργία Βαθμονόμησης ενεργοποιείται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

1. Αφαιρέστε τα ρούχα ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο από το πλυντήριο και θέστε το εκτός λειτουργίας.
2. Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί **Θερμοκρασία** και το κουμπί **Καθυστέρηση Έναρξης**, και πατήστε επιπλέον το κουμπί **Ενδειξη Λειτουργίας On-Off**. Στη συνέχεια το πλυντήριο θα τεθεί σε λειτουργία.
3. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** για να ενεργοποιήσετε τη «Λειτουργία βαθμονόμησης».
4. Το τύμπανο περιστρέφεται δεξιόστροφα και αριστερόστροφα για 3 λεπτά περίπου.
5. Μόλις ολοκληρωθεί η «Calibration Mode» (Λειτουργία βαθμονόμησης), στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «END(Eη)» (Τέλος) και το πλυντήριο τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας. Το πλυντήριο είναι πλέον έτοιμο για χρήση.



WF802B2SA_03146D_EL.indd Sec4:20 2012-05-30 □□ 3:03:20

# πλύση

Με το νέο σας πλυντήριο Samsung, η μεγαλύτερή σας δυσκολία θα έγκειται στο να αποφασίσετε ποια ρούχα να πλύνετε πρώτα.



## ΠΛΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Πριν πλύνετε για πρώτη φορά, πρέπει να πραγματοποιήσετε έναν ολόκληρο κύκλο πλύσης με κενό φορτίο (δηλαδή, χωρίς ρούχα).

1. Πατήστε το κουμπί **Ενδειξη Λειτουργίας On-Off**.
2. Προσθέστε λίγο απορρυπαντικό στη θήκη απορρυπαντικού Ⅱ στο συρτάρι απορρυπαντικού.
3. Ανοίξτε την παροχή νερού στο πλυντήριο.
4. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση**.

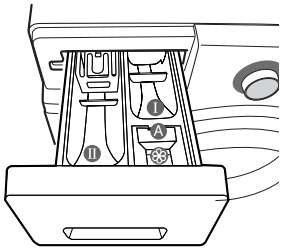

Με αυτόν τον τρόπο θα αφαιρέσετε το νερό που έχει παραμείνει μέσα στη συσκευή μετά τη δοκιμαστική πλύση.

**Θήκη** Ⅰ: Απορρυπαντικό για πρόπλυση ή κολλάρισμα.
**Θήκη** Ⅱ: Απορρυπαντικό για την κύρια πλύση, μαλακτικό νερού, υγρό προ-μουλιάσματος, λευκαντικό και προϊόν αφαίρεσης λεκέδων.

Για να χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό, χρησιμοποιήστε το δοχείο υγρού απορρυπαντικού (ανατρέξτε στη σελίδα 30 του εγχειριδίου για το αντίστοιχο μοντέλο). Μην βάζετε απορρυπαντικό σε σκόνη στο δοχείο υγρού απορρυπαντικού.

**Θήκη** ❀: Πρόσθετα, π.χ. μαλακτικό ρούχων (μην γεμίζετε περισσότερο από το χαμηλότερο άκρο του δείκτη (MAX) «A»).

## ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Τοποθετήστε τα ρούχα στο πλυντήριο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο. Για να προσδιορίσετε τη χωρητικότητα για κάθε είδος πλύσης, ανατρέξτε στον πίνακα της σελίδας 29.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πιαστεί κάποιο ρούχο στην πόρτα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού.
- Ενδέχεται να υπάρχουν υπολείμματα απορρυπαντικού στο μπροστινό ελαστικό μέρος του πλυντηρίου μετά από έναν κύκλο πλύσης. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα απορρυπαντικού, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν διαρροή νερού.
- Μην αγγίζετε το τζάμι της πόρτας όσο το πλυντήριό σας λειτουργεί, καθώς ενδέχεται να είναι καυτό.
- Μην ανοίγετε το συρτάρι απορρυπαντικού ή το φίλτρο υπολειμμάτων όσο το πλυντήριό σας λειτουργεί, καθώς μπορεί να εκτεθείτε σε καυτό νερό ή ατμό.
- Μην πλένετε αδιάβροχα υφάσματα στον κανονικό κύκλο, εκτός από το πρόγραμμα Αθλητικά.

2. Κλείστε την πόρτα μέχρις ότου κλειδώσει.
3. Ενεργοποιήστε το πλυντήριο.
4. Προσθέστε απορρυπαντικό και πρόσθετα στο συρτάρι διανομής.
5. Επιλέξτε τον κατάλληλο κύκλο πλύσης και τις επιλογές φορτίου.
   Το φωτάκι Ένδειξης Πλύσης θα ανάψει και στην οθόνη θα εμφανιστεί η εκτιμώμενη διάρκεια του κύκλου πλύσης.
6. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση**.



WF802B2SA_03146D_EL.indd Sec5:21 2012-05-30 3:03:20

## ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

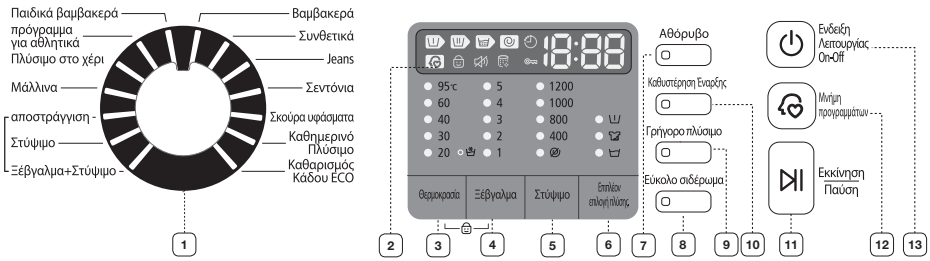


| | |
|---|---|
| **1 ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΚΥΚΛΟΥ** | Επιλέξτε το είδος πλύσης και την ταχύτητα στυψίματος του κύκλου πλύσης.<br>Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Πλύσιμο ρούχων με επιλογή κύκλου πλύσης». (ανατρέξτε στη σελίδα 27)<br>**Βαμβακερά** - Για κανονικά ή ελαφρώς λερωμένα βαμβακερά, κλινοσκεπάσματα, τραπεζομάντιλα, εσώρουχα, πετσέτες, μπλούζες κ.λπ.<br>**Συνθετικά** - Για κανονικά ή ελαφρώς λερωμένες μπλούζες, πουκάμισα κ.λπ., από πολυεστερικά, πολυαμιδικά ή άλλα παρόμοια μικτά υφάσματα.<br>**Jeans** - Η υψηλή στάθμη νερού στην κύρια πλύση και το επιπλέον ξέβγαλμα διασφαλίζουν ότι δεν θα παραμείνουν υπολείμματα απορρυπαντικού που ενδέχεται να αφήσουν σημάδια στα ρούχα σας.<br>**Σεντόνια** - Για κουβερλί, υποστρώματα, καλύμματα κρεβατιών κ.λπ.<br>Για να επιτύχετε το καλύτερο αποτέλεσμα, η πλύση σας πρέπει να έχει βάρος κάτω από 2,5 kg και να περιέχει μόνο 1 είδος κλινοσκεπασμάτων.<br>**Σκούρα υφάσματα** - Τα επιπλέον ξεβγάλματα και το μειωμένο στύψιμο διασφαλίζουν ότι τα αγαπημένα σας σκούρα ρούχα πλένονται απαλά και ξεπλένονται καλά.<br>**Καθημερινό Πλύσιμο** - Χρήση για καθημερινά ρούχα, όπως εσώρουχα και πουκάμισα.<br>**Καθαρισμός Κάδου ECO** - Χρησιμοποιήστε το για τον καθαρισμό του κάδου. Απομακρύνει τη βρωμιά και τα βακτήρια από τον κάδο. Συνιστάται τακτική χρήστη (μετά από κάθε 40 πλύσεις). Δεν χρειάζεται απορρυπαντικό ή λευκαντικό.<br>**Παιδικά βαμβακερά** - Το πλύσιμο σε υψηλή θερμοκρασία και τα επιπλέον ξεβγάλματα διασφαλίζουν ότι δεν θα παραμείνουν κατάλοιπα σκόνης πλυντηρίου στα ευαίσθητα ρουχαλάκια.<br>**πρόγραμμα για αθλητικά** - Χρήση για αδιάβροχα ρούχα ή ρούχα με ενίσχυση για να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και καθαρά.<br>**Πλύσιμο στο χέρι** - Κύκλος πλύσης με πολύ απαλό τρόπο λειτουργίας, όσο και το πλύσιμο στο χέρι.<br>**Μάλλινα** - Μόνο για μάλλινα που πλένονται στο πλυντήριο. Η πλύση πρέπει να ζυγίζει λιγότερο από 2 κιλά.<br>• Το πρόγραμμα για μάλλινα πλένει με απαλές ρυθμικές κινήσεις. Κατά τη διάρκεια της πλύσης, οι ρυθμικές κινήσεις και το μούλιασμα συνεχίζονται για να προστατευτούν οι μάλλινες ίνες από τη συρρίκνωση/παραμόρφωση και για έξτρα απαλό καθάρισμα. Αυτή η λειτουργία με διακοπές δεν αποτελεί πρόβλημα.<br>• Συνιστάται η χρήση ουδέτερων απορρυπαντικών με το πρόγραμμα μάλλινων για καλύτερα αποτελέσματα πλύσης και για καλύτερη φροντίδα των μάλλινων ινών.<br>**αποστράγγιση** - Γίνεται απλώς άντληση του νερού από το πλυντήριο χωρίς στύψιμο.<br>**Στύψιμο** - Πραγματοποιεί επιπλέον κύκλο στυψίματος για να απομακρύνει περισσότερο νερό.<br>**Ξέβγαλμα + Στύψιμο** - Χρησιμοποιείται για μια πλύση που χρειάζεται μόνο ξέβγαλμα ή για την προσθήκη μαλακτικού ρούχων που προστίθεται στο ξέβγαλμα. |
| **2 ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ** | Προβάλλει το χρόνο πλύσης που απομένει, όλες τις πληροφορίες για τον κύκλο πλύσης και μηνύματα σφαλμάτων. |



WF802B2SA_03146D_EL.indd Sec5:22 2012-05-30 □□ 3:03:21

| | |
|---|---|
| **3 ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ** | Πατήστε αυτό το κουμπί επανειλημμένα για να μεταβείτε εκ περιτροπής σε όλες τις διαθέσιμες επιλο γές θερμοκρασίας νερού: (Κρύο νερό, 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C και 95 ˚C). |
| **4 ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ** | Πατήστε αυτό το κουμπί για να προσθέσετε επιπλέον κύκλους ξεβγάλματος. Ο μέγιστος αριθμός κύκλων ξεβγάλματος είναι πέντε. |
| **5 ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ** | Πατήστε το κουμπί επανειλημμένα για να μεταβείτε εκ περιτροπής σε όλες τις διαθέσιμες επιλογές ταχύτητας του κύκλου στυψίματος.<br>WF802B/WF801B, WF902B/WF901B: ⊠, 400, 800, 1000, 1200 σ.α.λ.<br>«**Χωρίς στύψιμο ⊠**» - Τα πλυμένα ρούχα παραμένουν στον κάδο και δεν πραγματοποιείται κύκλος στυψίματος μετά από την τελευταία άντληση.<br>«**Χωρίς ξέβγαλγμα**» - Τα ρούχα μουσκεύουν στο νερό του τελευταίου ξεβγάλματος. Πριν βγάλετε τα ρούχα από τον κάδο, πρέπει να πραγματοποιηθεί κύκλος Άντλησης ή Ξεβγάλματος.<br>Εάν πατήσετε επανειλλημένα το κουμπί Στύψιμο μέχρι να σβήσουν όλες οι λυχνίες επιλογής ταχύτητας στυψίματος, σημαίνει ότι έχει επιλεχθεί η λειτουργία «Χωρίς ξέβγαλμα». |
| **6 ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ** | Πατήστε αυτό το κουμπί επανειλημμένα για να μεταβείτε εκ περιτροπής σε όλες τις διαθέσιμες επιλογές:<br>Μούλιασμα → Έντονο πλύσιμο → Πρόπλυση → Μούλιασμα + Έντονο πλύσιμο → Μούλιασμα + Πρόπλυση → Έντονο πλύσιμο + Πρόπλυση → Μούλιασμα + Έντονο πλύσιμο + Πρόπλυση → απενεργοποίηση<br>«**Πρόπλυση**»: Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε την πρόπλυση. Η πρόπλυση διατίθεται μόνο για: Βαμβακερά, Συνθετικά, Jeans, Σεντόνια, Σκούρα υφάσματα, Καθημερινό Πλύσιμο, Παιδικά βαμβακερά.<br>«**Μούλιασμα**»: Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να αφαιρέσετε αποτελεσματικά λεκέδες από τα ρούχα σας μουλιάζοντάς τα.<br>• Η λειτουργία Μουλιάσματος διαρκεί 13 λεπτά κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης.<br>• Η λειτουργία Μουλιάσματος συνεχίζεται για 30 λεπτά με έξι κύκλους, όπου ένας κύκλος είναι ο κύκλος μουλιάσματος που στύβει τα ρούχα για 1 λεπτό και μεταβαίνει σε λειτουργία αναμονής για 4 λεπτά.<br>• Η λειτουργία Μουλιάσματος διατίθεται μόνο στα ακόλουθα προγράμματα πλυσίματος: Βαμβακερά, Συνθετικά, Jeans, Σεντόνια, Καθημερινό Πλύσιμο, Παιδικά βαμβακερά.<br>«**Έντονο πλύσιμο**»: Πατήστε αυτό το κουμπί όταν τα ρούχα της πλύσης είναι πολύ λερωμένα και χρειάζονται εντατικό πλύσιμο. Ο χρόνος πλύσης είναι αυξημένος για κάθε κύκλο. |
| **7 ΚΟΥΜΠΙ ΣΙΓΑΣΗΣ** | Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον ήχο για όλα τα προγράμματα. Επιλέγοντας αυτή τη λειτουργία, ο ήχος απενεργοποιείται για όλους τους κύκλους.<br>• Όταν απενεργοποιείται ο ήχος, ανάβει το λαμπάκι στο κουμπί της **Αθόρυβο** και στον πίνακα ελέγχου.<br>• Όταν απενεργοποιείται η λειτουργία σίγασης, ακούγεται μια ηχητική προειδοποίηση και το λαμπάκι στο κουμπί και στον πίνακα ελέγχου σβήνει. |
| **8 ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΥΚΟΛΟΥ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ** | Πατήστε αυτό το κουμπί για να προετοιμάσετε τα ρούχα σας προκειμένου να σιδερωθούν εύκολα μειώνοντας τις ζάρες κατά τη διάρκεια του κύκλου στυψίματος.<br>• Το Εύκολο σιδέρωμα διατίθεται μόνο στα ακόλουθα προγράμματα πλυσίματος: Βαμβακερά, Συνθετικά, Jeans, Σεντόνια, Σκούρα υφάσματα, Καθημερινό Πλύσιμο, Παιδικά βαμβακερά.<br>• Όταν επιλέγετε τη λειτουργία για Εύκολο σιδέρωμα, μπορείτε να ορίσετε την ταχύτητα του κύκλου στυψίματος μέχρι τις 800 σ.α.λ. (Εάν επιλέξετε τη λειτουργία Εύκολο σιδέρωμα με ταχύτητα κύκλου στυψίματος υψηλότερη από 800 σ.α.λ., η ταχύτητα στυψίματος αλλάζει αυτομάτως στις 800 σ.α.λ.) |



WF802B2SA_03146D_EL.indd Sec5:23 2012-05-30 3:03:21

| | |
|---|---|
| 9 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ** | Για ελαφρά λερωμένα ρούχα που ζυγίζουν συνολικά λιγότερο από 2 κιλά και που χρειάζεστε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο ελάχιστος χρόνος που χρειάζεται είναι περίπου 15 λεπτά, αλλά μπορεί να διαφέρει από τις ενδεικτικές τιμές ανάλογα με την πίεση του νερού, το βαθμό σκληρότητας του νερού, τη θερμοκρασία εισαγωγής νερού, τη θερμοκρασία δωματίου, τον τύπο και την ποσότητα των ρούχων που πλένετε και το πόσο βρώμικα είναι, το απορρυπαντικό που χρησιμοποιείτε, τις περιπτώσεις μη ισορροπημένου φορτίου, τη διακύμανση της παροχής ρεύματος και τις πρόσθετες επιλογές που έχετε ορίσει.<br>• Πατήστε επανειλημμένα αυτό το κουμπί για να επιλέξετε κύκλο χρόνου: 15 λεπτά → 20 λεπτά → 30 λεπτά → 40 λεπτά → 50 λεπτά → 1 ώρα → Απενεργοποίηση<br>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Το απορρυπαντικό σε σκόνη/υγρό απορρυπαντικό πρέπει να είναι κάτω από 20 γρ. (για φορτίο 2 κιλών), αλλιώς μπορεί να μείνουν υπολείμματα απορρυπαντικού πάνω στα ρούχα. |
| 10 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ** | Πατήστε αυτό το κουμπί επανειλημμένα για να μεταβείτε εκ περιτροπής σε όλες τις διαθέσιμες επιλογές Καθυστέρησης Τερματισμού (από 3 έως 19 ώρες, ανά μία ώρα). Η ώρα που εμφανίζεται υποδεικνύει το χρόνο που θα ολοκληρωθεί ο κύκλος της πλύσης. |
| 11 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ ΠΑΥΣΗΣ** | Πατήστε για να διακόψετε προσωρινά και να επανεκκινήσετε έναν κύκλο. |
| 12 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΟΥ** | Επιλέξτε τον αγαπημένο σας κύκλο ορίζοντας, μεταξύ αλλων, θερμοκρασία, στύψιμο, επίπεδο λεκέδων, επιλογές κ.λπ. |
| 13 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ON-OFF** | Πατήστε το μία φορά για να ανάψετε το πλυντήριο και πατήστε το ξανά για να το σβήσετε.<br>Αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για περισσότερο από 10 λεπτά, το πλυντήριο σβήνει αυτόματα. |

## Γονικό κλείδωμα

Η λειτουργία του Γονικού κλειδώματος σάς επιτρέπει να κλειδώνετε τα κουμπιά, ώστε να μην μπορεί να αλλαχθεί ο κύκλος πλύσης που έχετε επιλέξει.

### Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Γονικού κλειδώματος, πατήστε τα κουμπιά **Θερμοκρασία** και **Ξέβγαλμα** ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα. "Γονικό κλείδωμα » θα είναι αναμμένο ενόσω είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία.

Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Γονικού κλειδώματος, μόνον το κουμπί **Ενδειξη Λειτουργίας On-Off** είναι ενεργό. Η λειτουργία Γονικού κλειδώματος παραμένει ενεργοποιημένη ακόμη και μετά το σβήσιμο και την επανεκκίνηση της συσκευής ή μετά την αποσύνδεση και την επανασύνδεση του καλωδίου ρεύματος.

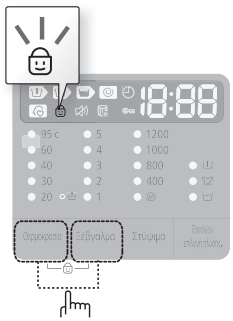




WF802B2SA_03146D_EL.indd Sec5:24 2012-05-30 □□ 3:03:21

## Απενεργοποίηση ήχου

Η λειτουργία Σίγασης μπορεί να επιλεχθεί για όλα τα προγράμματα. Όταν επιλεχθεί αυτή η λειτουργία, ο ήχος απενεργοποιείται για όλα τα προγράμματα. Ακόμη και εάν σβήσετε το πλυντήριο και το ξανανάψετε επανειλημμένως, η ρύθμιση διατηρείται.

### Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη Σίγαση, πατήστε το κουμπί **Αθόρυβο**. Η ένδειξη «**Αθόρυβο**» και η λυχνία στο κουμπί **Αθόρυβο** θα είναι αναμμένα ενόσω είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία.



## Καθυστέρηση τερματισμού

Μπορείτε να επιλέξετε αυτόματα την ολοκλήρωση της πλύσης σε μεταγενέστερο χρόνο, επιλέγοντας καθυστέρηση από 3 έως 19 ώρες (ανά μία ώρα). Η ώρα που εμφανίζεται υποδεικνύει το χρόνο που θα ολοκληρωθεί η πλύση.

1. Ρυθμίστε το πλυντήριό σας ανάλογα με τον τύπο ρούχων που πλένετε, αυτόματα ή μη αυτόματα.
2. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Καθυστέρηση Έναρξης**, μέχρις ότου ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης.
3. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση**. Θα ανάψει ο δείκτης «**Καθυστέρηση Έναρξης**» και το ρολόι θα αρχίσει να μετράει αντιστρόφως, μέχρι να φτάσει το χρόνο που επιλέξατε.
4. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία Καθυστέρησης Τερματισμού, πατήστε το κουμπί **Ενδειξη Λειτουργίας On-Off** και έπειτα ανάψτε και πάλι το πλυντήριο.

## Μνήμη προγραμμάτων

Σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε την προσαρμοσμένη πλύση σας (θερμοκρασία, στύψιμο, επίπεδο λεκέδων κ.λπ.) με το πάτημα ενός κουμπιού.
Πατώντας το κουμπί **Μνήμη προγραμμάτων**, πιέστε το κουμπί Μνήμη προγραμμάτων για να φορτώσετε και να χρησιμοποιήσετε τις αποθηκευμένες επιλογές για τη λειτουργία Μνήμη προγραμμάτων. Η λυχνία «**Μνήμη προγραμμάτων**» υποδεικνύει την ενεργοποίηση της λειτουργίας. Επιπλέον, οι λυχνίες του προγράμματος και της επιλογής που έχετε ορίσει αναβοσβήνουν.
Μπορείτε να ορίσετε όλες τις επιλογές στον τρόπο λειτουργίας «Μνήμη προγραμμάτων» ως εξής.

1. Ανοίξτε την παροχή νερού.
2. Πατήστε το κουμπί **Ενδειξη Λειτουργίας On-Off**.
3. Επιλέξτε κύκλο με τον **Επιλογέα κύκλου**.
4. Αφού επιλέξετε κύκλο, ορίστε κάθε επιλογή.

Για τις ρυθμίσεις επιλογών που είναι διαθέσιμες για κάθε κύκλο, ανατρέξτε στο «Διάγραμμα κύκλου πλύσης» στη σελίδα 38.

5. Στη συνέχεια, μπορείτε να αποθηκεύσετε τον κύκλο και τις επιλογές που έχετε ορίσει πατώντας και κρατώντας πατημένο για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα το κουμπί **Μνήμη προγραμμάτων** στον τρόπο λειτουργίας «Μνήμη προγραμμάτων». Την επόμενη φορά που θα επιλέξετε τη λειτουργία «Μνήμη προγραμμάτων», θα εμφανιστούν ο κύκλος και οι επιλογές που ορίσατε.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας «Μνήμη προγραμμάτων» επαναλαμβάνοντας την παραπάνω διαδικασία.
Την επόμενη φορά που θα επιλέξετε τη λειτουργία «Μνήμη προγραμμάτων», θα εμφανιστεί η τελευταία ρύθμιση που χρησιμοποιήσατε.

Εάν πατήσετε το κουμπί «Μνήμη προγραμμάτων» και το αφήσετε μέσα σε 3 δευτερόλεπτα, εμφανίζονται το πρόγραμμα και οι επιλογές που αποθηκεύσατε προηγουμένως. Εάν πατήσετε το κουμπί Μνήμη προγραμμάτων και το κρατήσετε πατημένο για 3 ή παραπάνω δευτερόλεπτα, αποθηκεύονται το τρέχον πρόγραμμα και οι επιλογές που έχετε ορίσει και η οθόνη LED αναβοσβήνει για 3 δευτερόλεπτα.



WF802B2SA_03146D_EL.indd Sec5:25 2012-05-30 3:03:22

## Πλύσιμο ρούχων με επιλογή κύκλου

Το νέο σας πλυντήριο κάνει την πλύση των ρούχων εύκολη, με τη χρήση του συστήματος αυτόματου ελέγχου «Fuzzy Control» της Samsung. Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα πλύσης, το πλυντήριο θα επιλέξει τη σωστή θερμοκρασία, το χρόνο πλύσης και την ταχύτητα πλύσης.

1. Ανοίξτε τη βρύση νερού του νεροχύτη.
2. Πατήστε το κουμπί **Ενδειξη Λειτουργίας On-Off**.
3. Ανοίξτε την πόρτα.
4. Τοποθετήστε τα ρούχα ένα-ένα, χαλαρά μέσα στον κάδο, χωρίς να τον γεμίσετε υπερβολικά.
5. Κλείστε την πόρτα.
6. Προσθέστε απορρυπαντικό, μαλακτικό και απορρυπαντικό πρόπλυσης (αν είναι απαραίτητο) στις κατάλληλες θήκες.

Η Πρόπλυση είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχετε επιλέξει τους κύκλους πλύσης για Βαμβακερά, Συνθετικά, Jeans, Σεντόνια, Σκούρα υφάσματα, Καθημερινό Πλύσιμο και Παιδικά βαμβακερά. Είναι απαραίτητη μόνον όταν τα ρούχα σας είναι πολύ λερωμένα.

7. Χρησιμοποιήστε τον **Επιλογέα κύκλου** για να επιλέξετε τον κατάλληλο κύκλο σύμφωνα με το είδος του υλικού: Βαμβακερά, Συνθετικά, Jeans, Σεντόνια, Σκούρα υφάσματα, Καθημερινό Πλύσιμο, Παιδικά βαμβακερά, πρόγραμμα για αθλητικά, Πλύσιμο στο χέρι, Μάλλινα. Οι σχετικές ενδείξεις θα ανάψουν στον πίνακα ελέγχου.
8. Αυτήν τη στιγμή, μπορείτε να ελέγξετε τη θερμοκρασία πλύσης, τον αριθμό των ξεβγαλμάτων, την ταχύτητα στυψίματος και το χρόνο καθυστέρησης, πατώντας το κατάλληλο κουμπί επιλογής.
9. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** και η συσκευή θα ξεκινήσει την πλύση. Θα ανάψει ο δείκτης λειτουργίας και στην οθόνη θα εμφανιστεί ο χρόνος που απομένει για την πλύση.

**Επιλογή παύσης**

Μπορείτε να προσθέσετε/αφαιρέσετε ρούχα εντός διαστήματος 5 λεπτών από την έναρξη της πλύσης.

1. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** για να ξεκλειδώσει η πόρτα.

Η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει εάν το νερό είναι πολύ ΚΑΥΤΟ ή εάν η στάθμη του νερού είναι πολύ ΥΨΗΛΗ.

2. Αφού κλείσετε την πόρτα, πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** για να ξαναρχίσει η πλύση.

**Όταν η πλύση ολοκληρωθεί:**

Αφού ολοκληρωθεί ο πλήρης κύκλος, το πλυντήριο θα σβήσει αυτόματα.

1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Αφαιρέστε τα ρούχα.



WF802B2SA_03146D_EL.indd Sec5:26 2012-05-30 □□ 3:03:22

## Μη αυτόματη πλύση ρούχων

Μπορείτε να πλύνετε τα ρούχα χωρίς να χρησιμοποιήσετε τον Επιλογέα κύκλου.

1. Ανοίξτε την παροχή νερού.
2. Πατήστε το κουμπί **Ενδειξη Λειτουργίας On-Off** στο πλυντήριο.
3. Ανοίξτε την πόρτα.
4. Τοποθετήστε τα ρούχα ένα-ένα, χαλαρά μέσα στον κάδο, χωρίς να τον γεμίσετε υπερβολικά.
5. Κλείστε την πόρτα.
6. Προσθέστε απορρυπαντικό και, αν χρειάζεται, μαλακτικό ή απορρυπαντικό πρόπλυσης, στις κατάλληλες θήκες.
7. Πατήστε το κουμπί **Θερμοκρασία** για να επιλέξετε θερμοκρασία. (Κρύο νερό, 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C και 95 ˚C)
8. Πατήστε το κουμπί **Ξέβγαλμα** για να επιλέξετε τον απαιτούμενο αριθμό κύκλων ξεβγάλματος.
   Ο μέγιστος αριθμός κύκλων ξεβγάλματος είναι πέντε.
   Η διάρκεια της πλύσης αυξάνεται ανάλογα.
9. Πατήστε το κουμπί **Στύψιμο** για να επιλέξετε την ταχύτητα στυψίματος.( ⊗ : Καθόλου στύψιμο)
10. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Καθυστέρηση Έναρξης** για να μεταβείτε εκ περιτροπής σε όλες τις διαθέσιμες επιλογές καθυστέρησης τερματισμού (από 3 ώρες έως 19 ώρες, ανά μία ώρα). Η ώρα που εμφανίζεται υποδεικνύει το χρόνο που θα ολοκληρωθεί η πλύση.
11. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** και η συσκευή θα ξεκινήσει την πλύση.

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΥΣΗΣ

Ακολουθήστε αυτές τις απλές οδηγίες για καθαρότερα ρούχα και αποτελεσματικότερο πλύσιμο.

Να ελέγχετε πάντα την ετικέτα φροντίδας των ρούχων πριν από το πλύσιμο.

**Ταξινομήστε και πλύνετε τα ρούχα σας σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:**

- Ετικέτα φροντίδας ρούχων: Ταξινομήστε τα ρούχα σας σε βαμβακερά, μικτά, συνθετικά, μεταξωτά, μάλλινα και ρούχα από τεχνητό μετάξι.
- Χρώμα: Ξεχωρίστε τα λευκά από τα χρωματιστά. Πλύνετε τα καινούργια χρωματιστά ρούχα χωριστά.
- Μέγεθος: Η πλύση ρούχων διαφορετικών μεγεθών μαζί θα βελτιώσει την πλύση.
- Ευαισθησία: Πλύνετε τα ευαίσθητα ρούχα χωριστά, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα πλύσης «Ευαίσθητα» για καινούργια μάλλινα, κουρτίνες και μεταξωτά υφάσματα. Ελέγχετε τις ετικέτες των ρούχων που πλένετε ή ανατρέξτε στον πίνακα φροντίδας υφασμάτων στο παράρτημα.

**Άδειασμα για τις τσέπες**

Πριν από κάθε πλύση, αδειάστε όλες τις τσέπες των ρούχων σας. Τα μικρά, ακανόνιστου σχήματος σκληρά αντικείμενα όπως τα νομίσματα, τα μαχαίρια, οι καρφίτσες και οι συνδετήρες μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο πλυντήριό σας. Μην πλένετε ρούχα με μεγάλες αγκράφες, κουμπιά ή άλλα βαριά μεταλλικά αξεσουάρ.

**Τα μεταλλικά στοιχεία των ρούχων ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά τόσο στα ρούχα όσο και στον κάδο. Γυρίζετε τα ρούχα με κουμπιά και κεντήματα από την ανάποδη πριν τα πλύνετε. Εάν υπάρχουν ανοικτά φερμουάρ από παντελόνια ή μπουφάν κατά τη διάρκεια του πλυσίματος, ο κάδος ενδέχεται να υποστεί φθορά. Πρέπει να κλείνετε και να στερεώνετε τα φερμουάρ με κλωστή πριν από το πλύσιμο.**

Τα ρούχα με μακριά κορδόνια ενδέχεται να μπερδευτούν με άλλα ρούχα και να προκαλέσουν φθορές. Βεβαιωθείτε ότι έχετε στερεώσει τα κορδόνια πριν από το πλύσιμο.

**Πρόπλυση βαμβακερών**

Το νέο σας πλυντήριο, σε συνδυασμό με σύγχρονα απορρυπαντικά, θα δώσει άριστα αποτελέσματα στο πλύσιμο, εξοικονομώντας παράλληλα ρεύμα, νερό και απορρυπαντικό. Εάν, ωστόσο, τα βαμβακερά σας είναι πολύ λερωμένα, κάντε πρόπλυση με απορρυπαντικό πρωτεϊνικής βάσης.



WF802B2SA_03146D_EL.indd Sec5:27 2012-05-30 3:03:22

**Προσδιορισμός φορτίου**

Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο, αλλιώς τα ρούχα μπορεί να μην πλυθούν σωστά. Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να προσδιορίσετε τον όγκο της πλύσης για το είδος ρούχων που πλένετε.

| Είδος υφάσματος | Όγκος πλύσης | |
|---|---|---|
| Μοντέλο | WF802B/WF801B | WF902B/WF901B |
| Βαμβακερά | 8,0 kg | 9,0 kg |
| Συνθετικά | 3,0 kg | 3,5 kg |
| Jeans | 3,0 kg | 3,0 kg |
| Σεντόνια | 2,0 kg | 2,0 kg |
| πρόγραμμα για αθλητικά | 2,5 kg | 2,5 kg |
| Μάλλινα | 2,0 kg | 2,0 kg |

- Όταν τα ρούχα δεν είναι καλά μοιρασμένα (εμφανίζεται το μήνυμα «UE» στην οθόνη), ανακατανείμετε το φορτίο.
  Εάν τα ρούχα δεν είναι καλά κατανεμημένα, ενδέχεται να υποβιβαστεί η αποτελεσματικότητα του στυψίματος.
- Κατά το πλύσιμο κλινοσκεπασμάτων ή καλυμμάτων κρεβατιών, ο χρόνος πλύσης μπορεί να επιμηκυνθεί ή να υποβιβαστεί η αποτελεσματικότητα του στυψίματος.
- Για κλινοσκεπάσματα ή καλύμματα κρεβατιών, το συνιστώμενο φορτίο είναι 2,5 κιλά ή λιγότερο.

**Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τα σουτιέν (που πλένονται με νερό) σε δίχτυ πλυντηρίου (αγοράζεται χωριστά).**

- Τα μεταλλικά μέρη των σουτιέν ενδέχεται να τρυπήσουν το υλικό και να προκαλέσουν φθορές στα ρούχα της πλύσης. Συνεπώς, βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί μέσα σε λεπτό δίχτυ πλυντηρίου.
- Τα μικρά και ελαφριά ρούχα όπως οι κάλτσες, τα γάντια, τα καλσόν και τα μαντήλια ενδέχεται να πιαστούν γύρω από την πόρτα. Τοποθετήστε τα μέσα σε λεπτό δίχτυ πλυντηρίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ Μην πλένετε το δίχτυ πλυντηρίου μόνο τους χωρίς άλλα ρούχα. Ενδέχεται να προκληθούν μη φυσιολογικές δονήσεις που μπορεί να μετακινήσουν το πλυντήριο και να προκαλέσουν ατύχημα και κατ' επέκταση, τραυματισμό.

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

### Ποιο απορρυπαντικό να χρησιμοποιείτε

Το είδος του απορρυπαντικού που θα πρέπει να χρησιμοποιείτε εξαρτάται από το είδος του υφάσματος (βαμβακερά, συνθετικά, ευαίσθητα, μάλλινα), το χρώμα, τη θερμοκρασία του νερού και την ένταση των λεκέδων. Χρησιμοποιείτε πάντα απορρυπαντικό πλύσης χαμηλού αφρισμού, σχεδιασμένο για αυτόματα πλυντήρια.

Ακολουθείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή του απορρυπαντικού σχετικά με το βάρος των ρούχων που πλένετε, την ένταση των λεκέδων και τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας. Εάν δεν γνωρίζετε τη σκληρότητα του νερού, ρωτήστε την τοπική υπηρεσία ύδρευσης.

Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό που έχει σκληρύνει ή έχει στερεοποιηθεί, καθώς ενδέχεται να μην διαλυθεί ακόμη και μετά τον κύκλο ξεβγάλματος. Ενδέχεται να οδηγήσει στη μη σωστή λειτουργία ξεβγάλματος του πλυντηρίου σας ή σε υπερχείλιση.



WF802B2SA_03146D_EL.indd Sec5:28 2012-05-30 □□ 3:03:23

## Συρτάρι απορρυπαντικού

Το πλυντήριό σας διαθέτει χωριστές θήκες για το απορρυπαντικό και το μαλακτικό ρούχων. Τοποθετήστε όλα τα πρόσθετα στη σωστή θήκη πριν θέσετε το πλυντήριό σας σε λειτουργία.

Μην ανοίγετε το συρτάρι απορρυπαντικού όσο το πλυντήριό σας λειτουργεί, καθώς μπορεί να εκτεθείτε σε καυτό νερό ή ατμό.

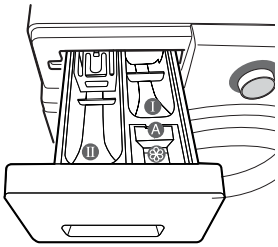

1. Τραβήξτε το συρτάρι απορρυπαντικού που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του πίνακα ελέγχου.
2. Προσθέστε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού απευθείας στη θήκη απορρυπαντικού Ⅱ προτού θέσετε το πλυντήριό σας σε λειτουργία.

Για να χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό, χρησιμοποιήστε το δοχείο υγρού απορρυπαντικού (ανατρέξτε στην ενότητα «Υγρό απορρυπαντικό» για το αντίστοιχο μοντέλο).

- Μην βάζετε απορρυπαντικό σε σκόνη στο δοχείο υγρού απορρυπαντικού.

3. Προσθέστε τη συνιστώμενη ποσότητα μαλακτικού ρούχων στη θήκη μαλακτικού ❀ εάν απαιτείται. ΜΗΝ υπερβαίνετε τη γραμμή ΜΕΓ. ΣΤΑΘΜΗΣ (Ⓐ).

ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗΝ προσθέτετε καθόλου **απορρυπαντικό** είτε σε υγρή μορφή είτε σε σκόνη στη θήκη για το μαλακτικό (❀).

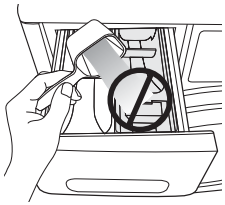

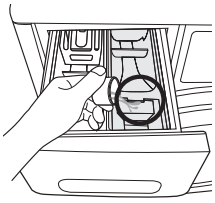

4. Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή της Πρόπλυσης, προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού στη θήκη πρόπλυσης Ⅰ.

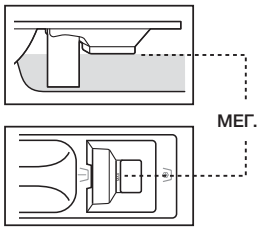


Όταν πλένετε μεγάλα τεμάχια, ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τους ακόλουθους τύπους απορρυπαντικών.

- Απορρυπαντικά σε μορφή ταμπλέτας και δισκίων
- Απορρυπαντικά που χρησιμοποιούνται με μπάλα και δίχτυ

Τα συμπυκνωμένα ή πυκνόρρευστα μαλακτικά ρούχων θα πρέπει να αραιώνονται με λίγο νερό πριν τοποθετηθούν στη θήκη (αποτρέπεται έτσι η πιθανότητα υπερχείλισης).

Προσέχετε να μην υπερχειλίζει το μαλακτικό ρούχων στη θήκη ξεβγάλματος απορρυπαντικού όταν κλείνετε το συρτάρι απορρυπαντικού, αφού έχετε προσθέσει μαλακτικό ρούχων.

## Υγρό απορρυπαντικό (επιλεγμένα μοντέλα)

Για να χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό, τοποθετήστε το δοχείο υγρού απορρυπαντικού στο τμήμα κύριας πλύσης του συρταριού απορρυπαντικού και ρίξτε υγρό απορρυπαντικό στο δοχείο υγρού απορρυπαντικού.

- ΜΗΝ γεμίζετε το δοχείο πάνω από τη γραμμή MAX.
- Όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη, αφαιρέστε το δοχείο υγρού απορρυπαντικού από το συρτάρι απορρυπαντικού. Εάν τοποθετηθεί στο δοχείο υγρού απορρυπαντικού, το απορρυπαντικό σε σκόνη δεν θα απλωθεί.
- Μετά από μια πλύση, ενδέχεται να παραμείνει υγρό στο συρτάρι απορρυπαντικού.

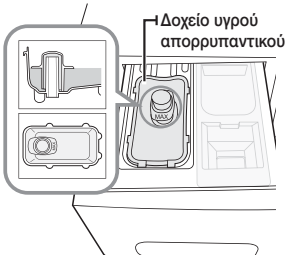




WF802B2SA_03146D_EL.indd Sec5:29 2012-05-30 □□ 3:03:23

# καθαρισμός και συντήρηση του πλυντηρίου σας

Εάν διατηρείτε το πλυντήριό σας καθαρό βελτιώνετε την απόδοσή του, αποφεύγετε τις μη απαραίτητες επισκευές και επιμηκύνετε τη διάρκεια ζωής του.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ ECO

Αυτό το πρόγραμμα είναι πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού που αφαιρεί τυχόν μούχλα που μπορεί να υπάρχει μέσα στο πλυντήριο.

1. Πατήστε το κουμπί **Ενδειξη Λειτουργίας On-Off**.
2. Στρέψτε τον **Επιλογέα κύκλου** στο πρόγραμμα Καθαρισμός Κάδου ECO.
   - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Καθυστέρησης έναρξης.
   - Η θερμοκρασία του νερού κατά το Καθαρισμός Κάδου ECO έχει οριστεί στους 60 ˚C.

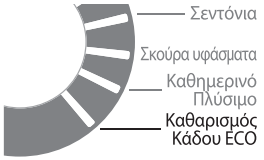


Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία.

3. Τοποθετήστε την κατάλληλη ποσότητα καθαριστικού στη θήκη απορρυπαντικού Ⅱ και κλείστε το συρτάρι απορρυπαντικού (κατά τον καθαρισμό του κάδου με καθαριστικό).
   - Βεβαιωθείτε ότι έχετε χρησιμοποιήσει το συνιστώμενο καθαριστικό για τον καθαρισμό του κάδου.
   - Υπάρχουν καθαριστικά για τον κάδο σε σκόνη, αλλά και σε υγρή μορφή. Το υγρό καθαριστικό διατίθεται μόνο με το δοχείο υγρού απορρυπαντικού (προαιρετικά).

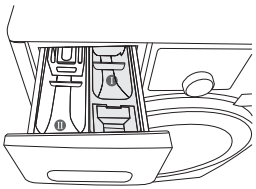

4. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση**.
   - Εάν πατήσετε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** θα ξεκινήσει το πρόγραμμα Καθαρισμός Κάδου ECO.

ΠΡΟΣΟΧΗ
- Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Καθαρισμός Κάδου ECO, μπορείτε να καθαρίσετε τον κάδο χωρίς καθαριστικό.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το πρόγραμμα Καθαρισμός Κάδου ECO όταν υπάρχουν ρούχα μέσα στο πλυντήριο. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στα υφάσματα ή πρόβλημα στο πλυντήριο.
- **Μην χρησιμοποιείτε ποτέ κανονικό απορρυπαντικό στο πρόγραμμα Καθαρισμός Κάδου ECO.**
- **Χρησιμοποιήστε μόνο το 1/10 της ποσότητας καθαριστικού που συνιστά ο κατασκευαστής του καθαριστικού.**
- Επειδή η χρήση λευκαντικού με χλωρίνη μπορεί να αλλοιώσει το χρώμα του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο λευκαντικά με βάση το οξυγόνο.
- Καθαριστικό σε σκόνη: Χρησιμοποιήστε [λευκαντικό σε σκόνη] ή [καθαριστικό αποκλειστικά για τον καθαρισμό του κάδου].
- Καθαριστικό σε υγρή μορφή: Χρησιμοποιήστε [λευκαντικό σε υγρή μορφή με βάση το οξυγόνο] ή [καθαριστικό αποκλειστικά για τον καθαρισμό του κάδου].



WF802B2SA_03146D_EL.indd 30 2012-05-30 □□ 3:03:23

**Η Αυτόματη λειτουργία προειδοποίησης για το Καθαρισμός Κάδου ECO**

- Εάν η ενδεικτική λυχνία «Καθαρισμός Κάδου ECO» που βρίσκεται στην οθόνη και η λυχνία του Επιλογέα κύκλου είναι αναμμένες μετά από μία πλύση, αυτό σημαίνει ότι ο κάδος χρειάζεται καθαρισμό. Σε αυτή την περίπτωση, αφαιρέστε τα ρούχα από το πλυντήριο, θέστε το σε λειτουργία και καθαρίστε τον κάδο εκτελώντας το πρόγραμμα Καθαρισμός Κάδου ECO.
- Εάν δεν εκτελέσετε το πρόγραμμα Καθαρισμός Κάδου ECO, η ενδεικτική λυχνία «Καθαρισμός Κάδου ECO» και η λυχνία στον Επιλογέα κύκλου θα σβήσουν. Ωστόσο, η ενδεικτική λυχνία «Καθαρισμός Κάδου ECO» και η λυχνία στον Επιλογέα κύκλου θα ξανανάψουν μετά από δύο πλύσεις. Αυτό όμως δεν θα προκαλέσει πρόβλημα στο πλυντήριό σας.
- Παρότι γενικά, η Αυτόματη λειτουργία προειδοποίησης για το Καθαρισμός Κάδου ECO εμφανίζεται περίπου μία φορά το μήνα, η συχνότητα ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το πόσες φορές χρησιμοποιείτε το πλυντήριό σας.

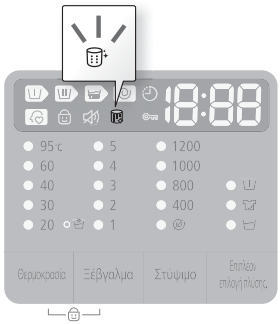


- **Σε περίπτωση που εμφανιστεί η προειδοποίηση, καθαρίστε και το φίλτρο υπολειμμάτων (ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός του φίλτρου υπολειμμάτων» στη σελίδα 33).**

## ΑΝΤΛΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Βγάλετε το πλυντήριο από την πρίζα.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα φίλτρου πιέζοντας προς τα κάτω και τραβώντας τη χειρολαβή του.

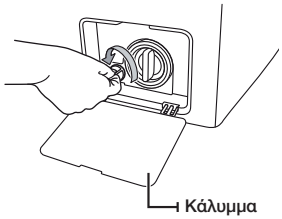


3. Ανοίξτε το καπάκι επείγουσας άντλησης τραβώντας το.

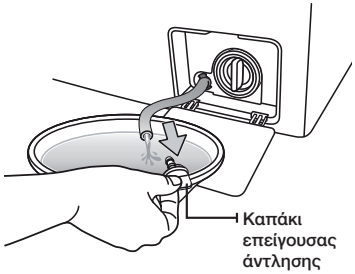




WF802B2SA_03146D_EL.indd 31 2012-05-30 □□ 3:03:24

# καθαρισμός και συντήρηση του πλυντηρίου σας

4. Πιάστε το καπάκι που βρίσκεται στο άκρο του σωλήνα επείγουσας άντλησης και τραβήξτε το αργά προς τα έξω.
5. Αφήστε όλο το νερό να χυθεί σε ένα δοχείο.

Η ποσότητα του νερού που έχει παραμείνει στο πλυντήριο ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη από αυτήν που περιμένατε. Ετοιμάστε ένα μεγαλύτερο δοχείο.

6. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι επείγουσας άντλησης και το σωλήνα άντλησης.
7. Τοποθετήστε το κάλυμμα του φίλτρου ξανά στη θέση του.

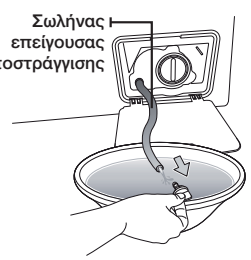


## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

Συνιστούμε τον καθαρισμό του φίλτρου υπολειμμάτων 5 ή 6 φορές το χρόνο ή όταν εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος «**5E**». (Ανατρέξτε στην ενότητα «Άντληση νερού από το πλυντήριο σε επείγουσα κατάσταση» στην προηγούμενη ενότητα).

ΠΡΟΣΟΧΗ Προτού καθαρίσετε το φίλτρο υπολειμμάτων, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο ρεύματος.

1. Αφαιρέστε πρώτα τα υπολείμματα νερού (ανατρέξτε στην ενότητα «Άντληση νερού από το πλυντήριο σε επείγουσα κατάσταση» στη σελίδα 32).

Εάν διαχωρίσετε το φίλτρο χωρίς να αντλήσετε τα υπολείμματα νερού, αυτά ενδέχεται να στάξουν έξω.

2. Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου με ένα κλειδί ή κέρμα.
3. Ξεβιδώστε το καπάκι της επείγουσας άντλησης γυρνώντας το προς τα αριστερά και αντλήστε όλο το νερό.
4. Ξεβιδώστε το καπάκι του φίλτρου υπολειμμάτων.

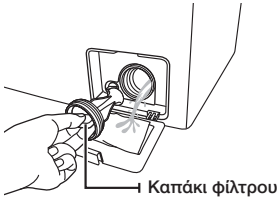


5. Καθαρίστε τυχόν βρωμιές ή άλλα υλικά από το φίλτρο υπολειμμάτων. Βεβαιωθείτε ότι η φτερωτή άντλησης νερού πίσω από το φίλτρο υπολειμμάτων δεν παρεμποδίζεται.
6. Τοποθετήστε το καπάκι του φίλτρου υπολειμμάτων ξανά στη θέση του.
7. Τοποθετήστε το κάλυμμα του φίλτρου ξανά στη θέση του.

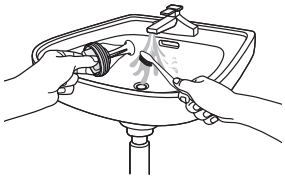

ΠΡΟΣΟΧΗ Μην ανοίγετε το καπάκι του φίλτρου υπολειμμάτων όσο το πλυντήριο λειτουργεί, αλλιώς ενδέχεται να τρέξει έξω καυτό νερό.

- Φροντίστε να αντικαταστήσετε το καπάκι του φίλτρου αφού καθαρίσετε το φίλτρο. Εάν το φίλτρο δεν είναι στο πλυντήριο, το πλυντήριο σας ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία ή διαρροή νερού.
- Το φίλτρο πρέπει να συναρμολογηθεί πλήρως μετά τον καθαρισμό του.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1. Καθαρίστε τις επιφάνειες του πλυντηρίου, συμπεριλαμβανομένου του πίνακα ελέγχου, με ένα μαλακό ύφασμα και με απορρυπαντικά καθαρισμού οικιακής χρήσης χωρίς αποξεστικά υλικά
2. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα για να στεγνώσετε τις επιφάνειες.
3. Μην ρίχνετε νερό στο πλυντήριο.



WF802B2SA_03146D_EL.indd 32 2012-05-30 □□ 3:03:24

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΗΚΗΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΣΟΧΗΣ ΤΗΣ

1. Πατήστε το μοχλό απασφάλισης στο εσωτερικό του συρταριού απορρυπαντικού και τραβήξτε το συρτάρι προς τα έξω.
2. Αφαιρέστε το διαχωριστικό μαλακτικού και το δοχείο υγρού απορρυπαντικού (προαιρετικό) από το συρτάρι απορρυπαντικού.

3. Πλύνετε όλα τα μέρη με τρεχούμενο νερό.

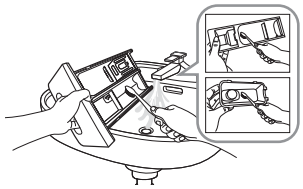

4. Καθαρίστε τις θήκες του συρταριού με μια παλιά οδοντόβουρτσα.
5. Επανατοποθετήστε το διαχωριστικό μαλακτικού και το δοχείο υγρού απορρυπαντικού (προαιρετικό) σπρώχνοντάς το με δύναμη μέσα στο συρτάρι.
6. Βάλτε πάλι το συρτάρι στη θέση του.
7. Για να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα απορρυπαντικού, πραγματοποιήστε έναν κύκλο ξεβγάλματος χωρίς ρούχα στον κάδο.

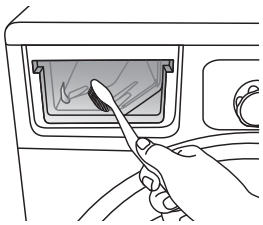



WF802B2SA_03146D_EL.indd 33 2012-05-30 □□ 3:03:24

# καθαρισμός και συντήρηση του πλυντηρίου σας

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ

Πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο πλέγματος του σωλήνα νερού τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ή όταν εμφανίζεται το μήνυμα «4E»:

1. Κλείστε την παροχή νερού στο πλυντήριο.
2. Ξεβιδώστε το σωλήνα από το πίσω μέρος του πλυντηρίου. Για να αποτρέψετε την έκχυση του νερού λόγω της πίεσης του αέρα στο σωλήνα, καλύψτε το σωλήνα με ένα πανί.
3. Χρησιμοποιώντας μια πένσα, τραβήξτε προσεκτικά το φίλτρο πλέγματος από την άκρη του σωλήνα και ξεπλύνετέ το με νερό μέχρι να καθαρίσει. Καθαρίστε επίσης το εσωτερικό και το εξωτερικό του εξαρτήματος σύνδεσης.
4. Βάλτε και πάλι το φίλτρο στη θέση του.
5. Βιδώστε το σωλήνα ξανά στο πλυντήριο.
6. Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις είναι υδατοστεγείς και ανοίξτε τη βρύση. Επισκευή ενός πλυντηρίου που έχει παγώσει

## ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΓΩΣΕΙ

Εάν η θερμοκρασία πέσει κάτω από το μηδέν και το πλυντήριό σας παγώσει:

1. Αποσυνδέστε το πλυντήριο από την πρίζα.
2. Ρίξτε ζεστό νερό στη βρύση για να χαλαρώσει ο σωλήνας παροχής νερού.
3. Αφαιρέστε το σωλήνα παροχής νερού και μουλιάστε τον σε ζεστό νερό.
4. Ρίξτε ζεστό νερό στον κάδο του πλυντηρίου και αφήστε το για 10 λεπτά.
5. Συνδέστε και πάλι το σωλήνα παροχής νερού στη βρύση και ελέγξτε αν οι λειτουργίες παροχής νερού και άντλησης γίνονται φυσιολογικά.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ

Εάν πρέπει να αποθηκεύσετε το πλυντήριό σας για εκτεταμένο χρονικό διάστημα είναι προτιμότερο να αντλήσετε το νερό και να το αποσυνδέσετε. Τα πλυντήρια ενδέχεται να υποστούν φθορές εάν μείνει νερό στους σωλήνες και στα εσωτερικά εξαρτήματα πριν από την αποθήκευση.

1. Επιλέξτε τον κύκλο **Βαμβακερά** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **Γρήγορο πλύσιμο** και αφήστε το πλυντήριό σας να εκτελέσει όλο τον κύκλο χωρίς φορτίο.
2. Κλείστε τις βρύσες και αποσυνδέστε τους σωλήνες εισαγωγής νερού.
3. Βγάλτε από την πρίζα το πλυντήριο και αφήστε την πόρτα του πλυντηρίου ανοικτή προκειμένου να κυκλοφορήσει ο αέρας μέσα στον κάδο.

Εάν το πλυντήριό σας αποθηκευτεί σε χώρο με θερμοκρασίες υπό του μηδενός, αφήστε να περάσει λίγος χρόνος προκειμένου να ξεπαγώσει το νερό που έχει μείνει μέσα στο πλυντήριο πριν να το χρησιμοποιήσετε.



WF802B2SA_03146D_EL.indd 34 2012-05-30 □□ 3:03:25

# αντιμετώπιση προβλημάτων και κωδικοί πληροφοριών

## ΕΛΕΓΞΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΑΝ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΑΣ...

| ΠΡΟΒΛΗΜΑ | ΛΥΣΗ |
|---|---|
| **Δεν ξεκινά** | • Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριό σας είναι στην πρίζα.<br>• Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη.<br>• Βεβαιωθείτε ότι η(οι) βρύση(ες) είναι ανοικτή(ές).<br>• Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει το κουμπί Εκκίνηση/Παύση. |
| **Δεν έχει νερό ή δεν έχει αρκετό νερό** | • Ανοίξτε πλήρως τη βρύση νερού.<br>• Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν είναι παγωμένος.<br>• Ισιώστε τους σωλήνες εισαγωγής νερού.<br>• Καθαρίστε το φίλτρο του σωλήνα εισαγωγής νερού. |
| **Παραμένει απορρυπαντικό στο συρτάρι απορρυπαντικού μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος πλύσης** | • Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο λειτουργεί με επαρκή πίεση νερού.<br>• Βεβαιωθείτε ότι το απορρυπαντικό προστίθεται στο κέντρο του συρταριού απορρυπαντικού. |
| **Δονείται ή κάνει πολύ θόρυβο** | • Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριό σας έχει τοποθετηθεί σε επίπεδη επιφάνεια. Εάν η επιφάνεια δεν είναι επίπεδη, ρυθμίστε τα πόδια του πλυντηρίου για να οριζοντιώσετε τη συσκευή.<br>• Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί οι βίδες μεταφοράς.<br>• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριό σας δεν αγγίζει άλλο αντικείμενο.<br>• Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο στον κάδο είναι ισοκατανεμημένο. |
| **Το πλυντήριο δεν στραγγίζει και/ή δεν στύβει.** | • Ισιώστε το σωλήνα άντλησης. Αποκλείστε την περίπτωση στρέβλωσης του σωλήνα.<br>• Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο υπολειμμάτων δεν έχει φράξει. |
| **Η πόρτα έχει κλειδώσει ή δεν ανοίγει.** | • Η πόρτα δεν ανοίγει πριν περάσουν 3 λεπτά από τη διακοπή της λειτουργίας του πλυντηρίου ή της παροχής ρεύματος. |

Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με την τοπική Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung.





WF802B2SA_03146D_EL.indd 35 2012-05-30 □□ 3:03:25

# αντιμετώπιση προβλημάτων και κωδικοί πληροφοριών

## ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Εάν το πλυντήριό σας δεν λειτουργεί σωστά, ενδέχεται να εμφανιστεί στην οθόνη ένας κωδικός πληροφορίας. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα και δοκιμάστε την προτεινόμενη λύση προτού καλέσετε την Εξυπηρέτηση Πελατών.

| ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ | ΛΥΣΗ |
|---|---|
| **dE** | • Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη.<br>• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πιαστεί κάποιο ρούχο στην πόρτα. |
| **4E** | • Βεβαιωθείτε ότι η βρύση νερού είναι ανοιχτή.<br>• Ελέγξτε την πίεση του νερού.<br>• Καθαρίστε τα φίλτρα πλέγματος του σωλήνα νερού. |
| **5E** | • Καθαρίστε το φίλτρο υπολειμμάτων.<br>• Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης είναι σωστά τοποθετημένος.<br>• Καθαρίστε το φίλτρο πλέγματος του σωλήνα νερού. |
| **UE** | • Το φορτίο της πλύσης δεν είναι ισοκατανεμημένο. Ανακατανείμετε το φορτίο. Εάν πλένετε μόνον ένα ρούχο, όπως ένα μπουρνούζι ή ένα τζιν παντελόνι, το αποτέλεσμα του τελικού στυψίματος μπορεί να μην είναι ικανοποιητικό και στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα «UE». |
| **cE/3E/Uc** | • Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση. |

Για τυχόν κωδικούς που δεν αναγράφονται ανωτέρω ή εάν η προτεινόμενη λύση δεν διορθώνει το πρόβλημα, καλέστε το Κέντρο Σέρβις της Samsung ή τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.



WF802B2SA_03146D_EL.indd 36 2012-05-30 □□ 3:03:25

# διάγραμμα κύκλου πλύσης

## ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΗΣ

(● επιλογή χρήστη)

| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | Μέγιστο φορτίο (κιλά) | | ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ | | | Μέγ. Θερμ. (˚C) | Ταχύτητα στυψίματος (μέγιστη) σ.α.λ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | WF801B WF802B | WF901B WF902B | Πρόπλυση | πλύση | Μαλακτικό | | |
| Βαμβακερά | 8,0 | 9,0 | Ναι | ● | ● | 60 | 1200 |
| Συνθετικά | 3,0 | 3,5 | Ναι | ● | ● | 40 | 1200 |
| Jeans | 3,0 | 3,0 | Ναι | ● | ● | 30 | 800 |
| πρόγραμμα για αθλητικά | 2,5 | 2,5 | Ναι | ● | ● | 40 | 800 |
| Σεντόνια | 2,0 | 2,0 | Ναι | ● | ● | 40 | 800 |
| Πλύσιμο στο χέρι | 2,0 | 2,0 | - | ● | ● | 30 | 400 |
| Καθαρισμός Κάδου ECO | - | - | - | ● | ● | 60 | 400 |
| Παιδικά βαμβακερά | 4,0 | 4,0 | Ναι | ● | ● | 95 | 1200 |
| Σκούρα υφάσματα | 4,0 | 4,0 | Ναι | ● | ● | 40 | 1200 |
| Καθημερινό Πλύσιμο | 4,0 | 4,0 | Ναι | ● | ● | 40 | 1200 |
| Μάλλινα | 2,0 | 2,0 | - | ● | ● | 40 | 800 |

| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | Καθυστέρηση Έναρξης | Εύκολο σιδέρωμα | Έντονο πλύσιμο | Μούλιασμα | Γρήγορο πλύσιμο | Μνήμη προγραμμάτων |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Βαμβακερά | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Συνθετικά | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| Jeans | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| πρόγραμμα για αθλητικά | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| Σεντόνια | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| Πλύσιμο στο χέρι | ● | - | - | - | - | ● |
| Καθαρισμός Κάδου ECO | ● | - | - | - | - | - |
| Παιδικά βαμβακερά | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| Σκούρα υφάσματα | ● | ● | ● | - | - | ● |
| Καθημερινό Πλύσιμο | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| Μάλλινα | ● | - | - | - | - | ● |

**1.** Ένας κύκλος με πρόπλυση διαρκεί περίπου 17 λεπτά περισσότερο.
**2.** Τα δεδομένα διάρκειας κύκλου έχουν μετρηθεί υπό τις συνθήκες που ορίζονται στο Πρότυπο IEC60456/EN60456.
Εκτελέστε τη Λειτουργία Βαθμονόμησης μετά την εγκατάσταση (βλ. σελ. 20).
**3.** Καθημερινό Πλύσιμο: Σύντομο πρόγραμμα για δοκιμές.
**4.** Η διάρκεια του κύκλου πλύσης μπορεί να διαφέρει σε κάθε σπίτι από τις τιμές που δίνονται στον πίνακα, εξαιτίας διαφορών στην πίεση και τη θερμοκρασία του νερού, τον όγκο και το είδος των ρούχων.
**5.** Όταν επιλεχθεί η λειτουργία Έντονου πλυσίματος, η διάρκεια του κύκλου αυξάνεται για κάθε κύκλο.





WF802B2SA_03146D_EL.indd 37 2012-05-30 □□ 3:03:25

# παράρτημα

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

Τα παρακάτω σύμβολα παρέχουν οδηγίες φροντίδας υφασμάτων. Στις ετικέτες φροντίδας υφασμάτων περιλαμβάνονται τέσσερα σύμβολα με την ακόλουθη σειρά: πλύσιμο, λευκαντικό, στέγνωμα και σιδέρωμα (και στεγνό καθάρισμα όταν απαιτείται). Η χρήση των συμβόλων διασφαλίζει τη συμβατότητα μεταξύ των κατασκευαστών ρούχων τόσο για τα εγχώρια όσο και για τα εισαγόμενα προϊόντα. Ακολουθήστε τις οδηγίες της ετικέτας για να μεγιστοποιήσετε τη ζωή του ρούχου και να μειώσετε τα προβλήματα στο πλύσιμο.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Ανθεκτικό υλικό | | Μπορεί να σιδερωθεί σε θερμοκρασία μέχρι 100 ˚C κατ' ανώτατο |
| | Ευαίσθητο ύφασμα | | Απαγορεύεται το σιδέρωμα |
| 95 95 | Μπορεί να πλυθεί στους 95 ˚C | Ⓐ | Το ρούχο καθαρίζεται με στεγνό καθάρισμα με οποιοδήποτε διαλύτη |
| 60 60 | Μπορεί να πλυθεί στους 60 ˚C | Ⓟ | Στεγνό καθάρισμα μόνον με υπερχλωρικό οξύ, υγρό αναπτήρα, καθαρό οινόπνευμα ή R113 |
| 40 40 | Μπορεί να πλυθεί στους 40 ˚C | Ⓕ | Στεγνό καθάρισμα μόνο με καύσιμο αεροπλάνων, καθαρό οινόπνευμα ή R113 |
| 30 30 | Μπορεί να πλυθεί στους 30 ˚C | | Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα |
| | Μπορεί να πλυθεί στο χέρι | | Στεγνώστε τοποθετώντας το επίπεδα |
| | Μόνο στεγνό καθάρισμα | | Μπορεί να κρεμαστεί για να στεγνώσει |
| | Μπορεί να λευκανθεί σε κρύο νερό | | Στέγνωμα σε κρεμάστρα |
| | Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη | | Στέγνωμα σε στεγνωτήριο, κανονική θερμότητα |
| | Μπορεί να σιδερωθεί σε θερμοκρασία μέχρι 200 ˚C κατ' ανώτατο | | Στέγνωμα σε στεγνωτήριο, μειωμένη θερμότητα |
| | Μπορεί να σιδερωθεί σε θερμοκρασία μέχρι 150 ˚C κατ' ανώτατο | | Μην στεγνώνετε στο στεγνωτήριο |

## ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

- Αυτή η συσκευή κατασκευάζεται από ανακυκλώσιμα υλικά. Αν αποφασίσετε να απορρίψετε αυτήν τη συσκευή, τηρήστε τους κατά τόπους κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων. Κόψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε η συσκευή να μην μπορεί να συνδεθεί σε παροχή ρεύματος. Αφαιρέστε την πόρτα ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα παγίδευσης ζώων και μικρών παιδιών μέσα στη συσκευή.
- Μην προσθέτετε μεγαλύτερες ποσότητες απορρυπαντικού από αυτές που συνιστώνται από τους κατασκευαστές.
- Χρησιμοποιείτε προϊόντα αφαίρεσης λεκέδων και λευκαντικά πριν τον κύκλο πλύσης, μόνον όταν είναι απολύτως απαραίτητο.
- Εξοικονομείτε νερό και ρεύμα πλένοντας μόνο με πλήρη φορτία (η ακριβής ποσότητα εξαρτάται από το πρόγραμμα που χρησιμοποιείται).

## ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αυτή η συσκευή ακολουθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας, οδηγία 93/68 ΕΚ και Πρότυπο EN 60335.



WF802B2SA_03146D_EL.indd 38 2012-05-30 □□ 3:03:25

# ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) Αρ. 1061/2010

| **Samsung** | | | |
|---|---|---|---|
| **Όνομα μοντέλου** | | | WF802B2SA** / WF801B2SA** |
| **Χωρητικότητα** | | κιλά | 8,0 |
| **Ενεργειακή απόδοση** | | | |
| **A+++ (υψηλότερη απόδοση) έως D (χαμηλότερη απόδοση)** | | | A+++ |
| **Κατανάλωση ενέργειας** | | | |
| **Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AE_C)[1)]** | | kWh/έτος | 196 |
| **Κατανάλωση ενέργειας (E_t.60) Βαμβακερά 60 °C με πλήρες φορτίο** | | kWh | 1,06 |
| **Κατανάλωση ενέργειας (E_t.60.1/2) Βαμβακερά 60 °C με ημιπλήρες φορτίο** | | kWh | 0,87 |
| **Κατανάλωση ενέργειας (E_t.40.1/2) Βαμβακερά 40 °C με ημιπλήρες φορτίο** | | kWh | 0,60 |
| **Σταθμισμένη ισχύς εκτός λειτουργίας (P_o)** | | W | 0,45 |
| **Σταθμισμένη ισχύς σε κατάσταση αναμονής (P_l)** | | W | 5 |
| **Ετήσια κατανάλωση νερού (AW_c)[2)]** | | Λ/έτος | 10560 |
| **Κατηγορία απόδοσης στυψίματος[3)]** | | | |
| **A (μέγιστη απόδοση) έως G (ελάχιστη απόδοση)** | | | B |
| **Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος** | | σ.α.λ. | 1200 |
| **Απομένουσα υγρασία** | | % | 56 |
| **Προγράμματα τα οποία αφορούν οι πληροφορίες της ετικέτας και του φύλλου πληροφοριών** | | | Βαμβακερά 60 °C και 40 °C + Έντονο πλύσιμο[4)] |
| **Διάρκεια του βασικού προγράμματος** | | | |
| **Βαμβακερά 60 °C με πλήρες φορτίο** | | λεπτά | 243 |
| **Βαμβακερά 60 °C με ημιπλήρες φορτίο** | | λεπτά | 213 |
| **Βαμβακερά 40 °C με ημιπλήρες φορτίο** | | λεπτά | 193 |
| **Σταθμισμένη ισχύς σε κατάσταση αναμονής** | | λεπτά | 2 |
| **Εκπομπές θορύβων** | | | |
| **Πλύση** | | dB (A) re 1 pW | 50 |
| **Στύψιμο** | | dB (A) re 1 pW | 73 |
| **Διαστάσεις** | | | |
| **Διαστάσεις μονάδας** | Ύψος | mm | 850 |
| | Πλάτος | mm | 600 |
| | Βάθος[5)] | mm | 600 |
| **Καθαρό βάρος** | | κιλά | 65 |
| **Μικτό βάρος** | | κιλά | 67 |
| **Βάρος συσκευασίας** | | κιλά | 2 |
| **Πίεση νερού** | | kPa | 50-800 |
| **Ηλεκτρική σύνδεση** | | | |
| **Τάση** | | Π | 220-240 |
| **Κατανάλωση ισχύος** | | W | 2000-2400 |
| **Συχνότητα** | | Hz | 50 |
| **Όνομα προμηθευτή** | | | Samsung Electronics Co., Ltd. |



WF802B2SA_03146D_EL.indd 39 2012-05-30 □□ 3:03:26

# παράρτημα

1. Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας βασίζεται σε 220 τυπικούς κύκλους πλύσης για βαμβακερά στους 60 °C και στους 40 °C με πλήρες και ημιπλήρες φορτίο, καθώς και στην κατανάλωση κατά την λειτουργία απενεργοποίησης (off) και την κατάσταση αναμονής. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας θα εξαρτάται από το πώς χρησιμοποιείται η συσκευή.
2. Η ετήσια κατανάλωση νερού βασίζεται σε 220 τυπικούς κύκλους πλύσης για βαμβακερά στους 60 °C και στους 40 °C με πλήρες και ημιπλήρες φορτίο. Η πραγματική κατανάλωση νερού θα εξαρτάται από το πώς χρησιμοποιείται η συσκευή.
3. Το στύψιμο είναι πολύ σημαντικό όταν χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο για να στεγνώνετε τα ρούχα σας.
   Το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνεται για το στέγνωμα στοιχίζει πολύ περισσότερο απ' ότι το ρεύμα για το πλύσιμο.
   Επιλέγοντας πρόγραμμα με στύψιμο σε υψηλές στροφές εξοικονομείτε περισσότερη ενέργεια κατά το στέγνωμα των ρούχων σε στεγνωτήριο.
4. Για τα κανονικά λερωμένα βαμβακερά, τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα (σε σχέση με την κατανάλωση νερού και ενέργειας) είναι το «βασικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C» και το «βασικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C», τα οποία μπορείτε να επιλέξετε προσθέτοντας την επιλογή «Έντονο πλύσιμο» (Έντονο πλύσιμο) στα προγράμματα Βαμβακερά 60 °C και Βαμβακερά 40 °C.
   Εκτελέστε τη Λειτουργία Βαθμονόμησης μετά την εγκατάσταση (βλ. σελ. 20).
   Σε αυτά τα προγράμματα, η πραγματική θερμοκρασία του νερού μπορεί να διαφέρει από την αναγραφόμενη θερμοκρασία.
5. Η απόσταση της μονάδας από τον τοίχο δεν συνυπολογίζεται στη διάσταση του βάθους.



WF802B2SA_03146D_EL.indd 40 2012-05-30 □□ 3:03:26

# ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) Αρ. 1061/2010

| **Samsung** | | | |
|---|---|---|---|
| **Όνομα μοντέλου** | | | WF902B2SA** / WF901B2SA** |
| **Χωρητικότητα** | | κιλά | 9,0 |
| **Ενεργειακή απόδοση** | | | |
| **A+++ (υψηλότερη απόδοση) έως D (χαμηλότερη απόδοση)** | | | A+++ |
| **Κατανάλωση ενέργειας** | | | |
| **Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AE_C)[1)]** | | kWh/έτος | 218 |
| **Κατανάλωση ενέργειας (E_t.60) Βαμβακερά 60 °C με πλήρες φορτίο** | | kWh | 1,21 |
| **Κατανάλωση ενέργειας (E_t.60.1/2) Βαμβακερά 60 °C με ημιπλήρες φορτίο** | | kWh | 0,95 |
| **Κατανάλωση ενέργειας (E_t.40.1/2) Βαμβακερά 40 °C με ημιπλήρες φορτίο** | | kWh | 0,64 |
| **Σταθμισμένη ισχύς εκτός λειτουργίας (P_o)** | | W | 0,45 |
| **Σταθμισμένη ισχύς σε κατάσταση αναμονής (P_l)** | | W | 5 |
| **Ετήσια κατανάλωση νερού (AW_c)[2)]** | | Λ/έτος | 11880 |
| **Κατηγορία απόδοσης στυψίματος[3)]** | | | |
| **A (μέγιστη απόδοση) έως G (ελάχιστη απόδοση)** | | | B |
| **Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος** | | σ.α.λ. | 1200 |
| **Απομένουσα υγρασία** | | % | 56 |
| **Προγράμματα τα οποία αφορούν οι πληροφορίες της ετικέτας και του φύλλου πληροφοριών** | | | Βαμβακερά 60 °C και 40 °C + Έντονο πλύσιμο[4)] |
| **Διάρκεια του βασικού προγράμματος** | | | |
| **Βαμβακερά 60 °C με πλήρες φορτίο** | | λεπτά | 243 |
| **Βαμβακερά 60 °C με ημιπλήρες φορτίο** | | λεπτά | 213 |
| **Βαμβακερά 40 °C με ημιπλήρες φορτίο** | | λεπτά | 193 |
| **Σταθμισμένη ισχύς σε κατάσταση αναμονής** | | λεπτά | 2 |
| **Εκπομπές θορύβων** | | | |
| **Πλύση** | | dB (A) re 1 pW | 50 |
| **Στύψιμο** | | dB (A) re 1 pW | 73 |
| **Διαστάσεις** | | | |
| **Διαστάσεις μονάδας** | Ύψος | mm | 850 |
| | Πλάτος | mm | 600 |
| | Βάθος[5)] | mm | 600 |
| **Καθαρό βάρος** | | κιλά | 66 |
| **Μικτό βάρος** | | κιλά | 68 |
| **Βάρος συσκευασίας** | | κιλά | 2 |
| **Πίεση νερού** | | kPa | 50-800 |
| **Ηλεκτρική σύνδεση** | | | |
| **Τάση** | | Π | 220-240 |
| **Κατανάλωση ισχύος** | | W | 2000-2400 |
| **Συχνότητα** | | Hz | 50 |
| **Όνομα προμηθευτή** | | | Samsung Electronics Co., Ltd. |



WF802B2SA_03146D_EL.indd 41 2012-05-30 3:03:26

# παράρτημα

1. Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας βασίζεται σε 220 τυπικούς κύκλους πλύσης για βαμβακερά στους 60 °C και στους 40 °C με πλήρες και ημιπλήρες φορτίο, καθώς και στην κατανάλωση κατά την λειτουργία απενεργοποίησης (off) και την κατάσταση αναμονής. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας θα εξαρτάται από το πώς χρησιμοποιείται η συσκευή.
2. Η ετήσια κατανάλωση νερού βασίζεται σε 220 τυπικούς κύκλους πλύσης για βαμβακερά στους 60 °C και στους 40 °C με πλήρες και ημιπλήρες φορτίο. Η πραγματική κατανάλωση νερού θα εξαρτάται από το πώς χρησιμοποιείται η συσκευή.
3. Το στύψιμο είναι πολύ σημαντικό όταν χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο για να στεγνώνετε τα ρούχα σας.
   Το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνεται για το στέγνωμα στοιχίζει πολύ περισσότερο απ' ότι το ρεύμα για το πλύσιμο.
   Επιλέγοντας πρόγραμμα με στύψιμο σε υψηλές στροφές εξοικονομείτε περισσότερη ενέργεια κατά το στέγνωμα των ρούχων σε στεγνωτήριο.
4. Για τα κανονικά λερωμένα βαμβακερά, τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα (σε σχέση με την κατανάλωση νερού και ενέργειας) είναι το «βασικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C» και το «βασικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C», τα οποία μπορείτε να επιλέξετε προσθέτοντας την επιλογή «Έντονο πλύσιμο» στα προγράμματα βαμβακερά 60 °C και βαμβακερά 40 °C.
   Εκτελέστε τη Λειτουργία Βαθμονόμησης μετά την εγκατάσταση (βλ. σελ. 20).
   Σε αυτά τα προγράμματα, η πραγματική θερμοκρασία του νερού μπορεί να διαφέρει από την αναγραφόμενη θερμοκρασία.
5. Η απόσταση της μονάδας από τον τοίχο δεν συνυπολογίζεται στη διάσταση του βάθους.



WF802B2SA_03146D_EL.indd 42 2012-05-30 □□ 3:03:26

# σημειώσεις

ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ή ΣΧΟΛΙΑ;

| Χώρα | ΚΑΛΕΣΤΕ | Ή ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΜΑΣ |
|---|---|---|
| GREECE | 80111-SAMSUNG (80111 726 7864)<br>only from land line<br>(+30) 210 6897691 from mobile and land line | www.samsung.com |

Κωδικός: DC68-03146D_EL

WF802B2SA_03146D_EL.indd 44 2012-05-30 □□ 3:03:27